Manual de Usuario

Para el Sitio Web

Versión 3.0

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

.. Ubitrack GPS :: Monitoreo On-line de Vehículos y Flotas .. - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
http://www.ubitrackonline.com/home/index.aspx
Más visitados
UBI Track
LOGIN DE USUARIOS
nombre de usuario
Recordarme en este equipo
Cambiar clave
HOME
PRODUCTOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
DISTRIBUIDORES
KIT EVALUACION
FAQ Y MANUALES
CONTACTO
¿qué es UBITRACK?
UBITRACK es un sistema de localización que combina las tecnologías GSM y GPS con Internet, permitiendo en forma sencilla y ágil el monitoreo y localización de vehículos, bienes y personas, en cualquier lugar del mundo durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
UBITRACK provee información online permanente que permite un estricto control sobre el uso de bienes y personal a cargo donde quiera que estos se encuentren; información sobre velocidad, rutas utilizadas, tiempos de paradas, violación de áreas de trabajo, etc. Serán visualizados online en nuestro sistema o alertados vía e-mail o teléfono celular en cuestión de instantes.
Con Ubitrack usted podrá:
Localizar sus vehículos, bienes o personas en forma individual o grupal.
Maximizar la performance y rentabilidad de sus choferes y vehículos.
Controlar y mejorar las condiciones de manejo de los conductores.
Verificar los tiempos de entrega y ofrecer mejor información y servicios.
Ver historial y controlar recorridos a través de los reportes online.
Localizar direcciones y encontrar los móviles más cercanos a su objetivo.
Controlar el correcto uso de sus vehículos y evitar el pago de multas.
Permitir a sus clientes el monitoreo de sus cargas y entregas.
Recuperar sus vehículos y bienes en caso de robo.
Y mucho más.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Si usted está interesado en distribuir nuestros productos en su ciudad o país de origen, no dude en contactarnos.
VER+
¿CÓMO FUNCIONA?
Descargue todos los manuales necesarios para conocer mejor UBITRACK.
DEMO ONLINE
ingrese aquí para ver como funciona el sistema UBITRACK
Copyrigth Ubicar®, 2008 | www.ubicar.net
Listo

El presente manual lo ayudará a gestionar de manera ágil y sencilla nuestro Sistema **UBI*Track*®.** Sígalo paso a paso para lograr una utilización correcta y eficiente de nuestro servicio.

Indice

Consideraciones Preliminares 4
Requisitos del Sistema 5
Como Funciona 6
Actualización de Datos 7
Resumen de Flota 8
Administración de Estados 9
Sensor de Cercas Poligonales 10
Sensor de Volumen de Combustible 12
Sensor de Temperatura 13
Sensor de Estados 14
Puntos de Interés 15
Sensor de Velocidad 17
Configuración de Sensores 18
Reporte de Alertas 20
Reportes 22
Historial de posiciones 23
Historial de posiciones con distancia 24
Distancia recorrida por día 25
Reporte de Actividad 26
Velocidades máximas 27
Historial en Google Earth (GE) 28
Alertas producidas 29
Consumo de combustible 30
Temperaturas 31
Actividad de chofer 32
Ingreso y Egreso a Geo Cercas 33
Equipos Activos por Grupo 34
Extensiones 35

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Consideraciones Preliminares

En esta nueva versión del Sitio Web Ud. Podrá notar considerables cambios y mejoras respecto a la versión anterior:

- ✓ Mayor velocidad en la presentación de la página Web
- ✓ Presentación de resumen de flota
- ✓ Presentación de resumen de eventos
- ✓ Posibilidad de utilización de mas de un monitor
- ✓ Validación/Activación de usuario (únicamente dirección de correo electrónico como usuario válido)
- ✓ Factibilidad de personalización de alertas
- ✓ Es estrictamente necesario un código de cliente proveniente del software de gestión empresarial (ERP)
- ✓ Puntos de interés (nueva funcionalidad)
- ✓ Exhibición fácilmente identificable de la posición(Activa Antigua Inválida)
- ✓ Administración de Flotas
- ✓ Visualización de extendida de sensores (Temperatura – Chofer – Nivel de Combustible)
- ✓ Sensor de GeoCercas poligonales o rutas trazadas (nueva funcionalidad)
- ✓ ABM de Identificación de Chofer.
- ✓ Sistema de novedades para distribuir información a usuarios.

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Requisitos del Sistema

- ✓ Procesador Intel P IV / AMD o superior
- ✓ Memoria RAM mínima recomendado 256 Mb
- ✓ Configuración de pantalla 1024 x 768
- ✓ Acceso a Internet Banda Ancha no inferior a 256 Kb/s
- ✓ Internet Explorer 7.0 o superior / Mozilla Firefox 3.0/ Google Chrome

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Cómo Funciona

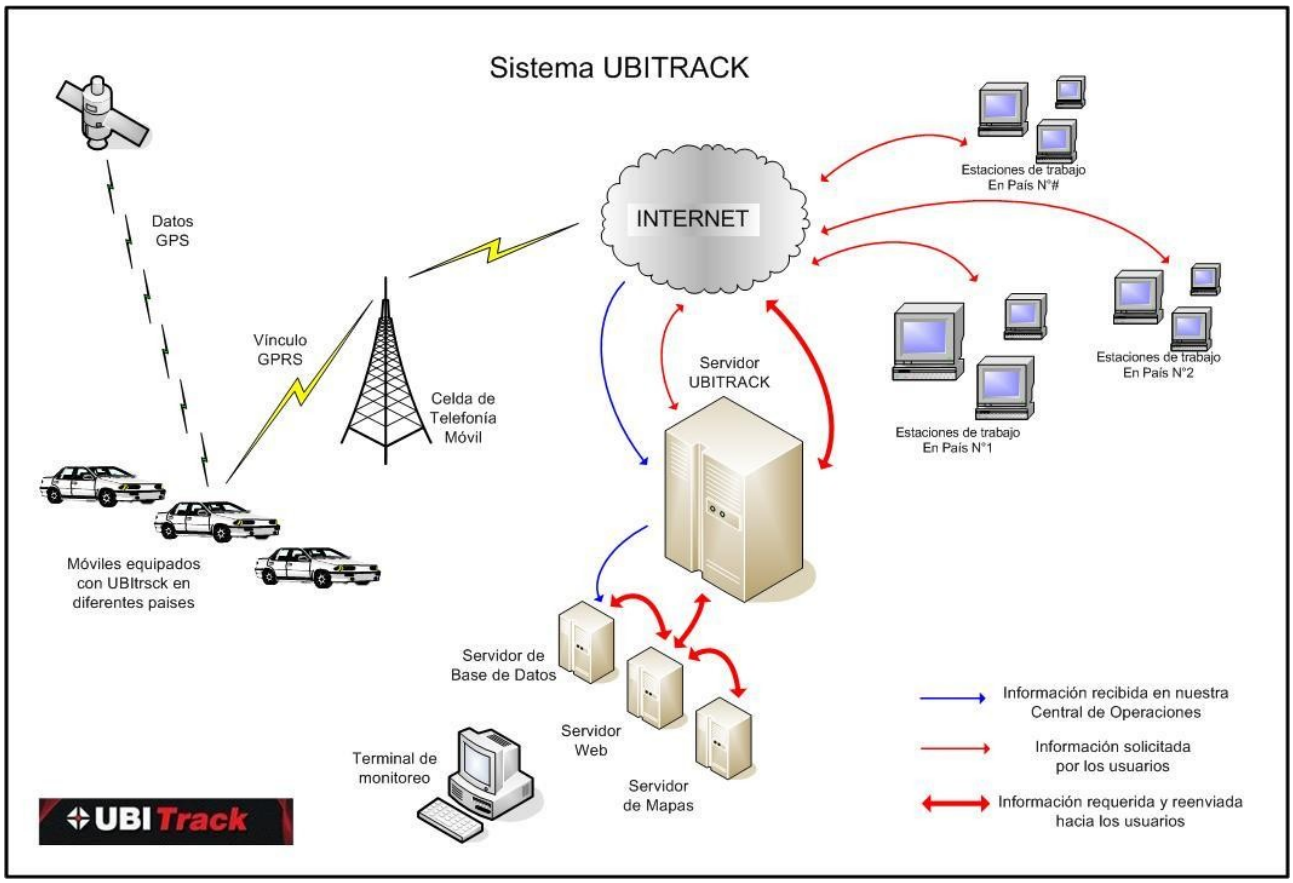
Sistema UBITRACK
INTERNET
Datos GPS
Vínculo GPRS
Celda de Telefonía Móvil
Móviles equipados con UBItrsck en diferentes paises
Servidor UBITRACK
Estaciones de trabajo En País N°#
Estaciones de trabajo En País N°2
Estaciones de trabajo En País N°1
Servidor de Base de Datos
Servidor Web
Servidor de Mapas
Terminal de monitoreo
UBI Track
Información recibida en nuestra Central de Operaciones
Información solicitada por los usuarios
Información requerida y reenviada hacia los usuarios

Actualización de Datos

Únicamente cuando Ud. Sea usuario de la Ver. 2.0 de la página Web

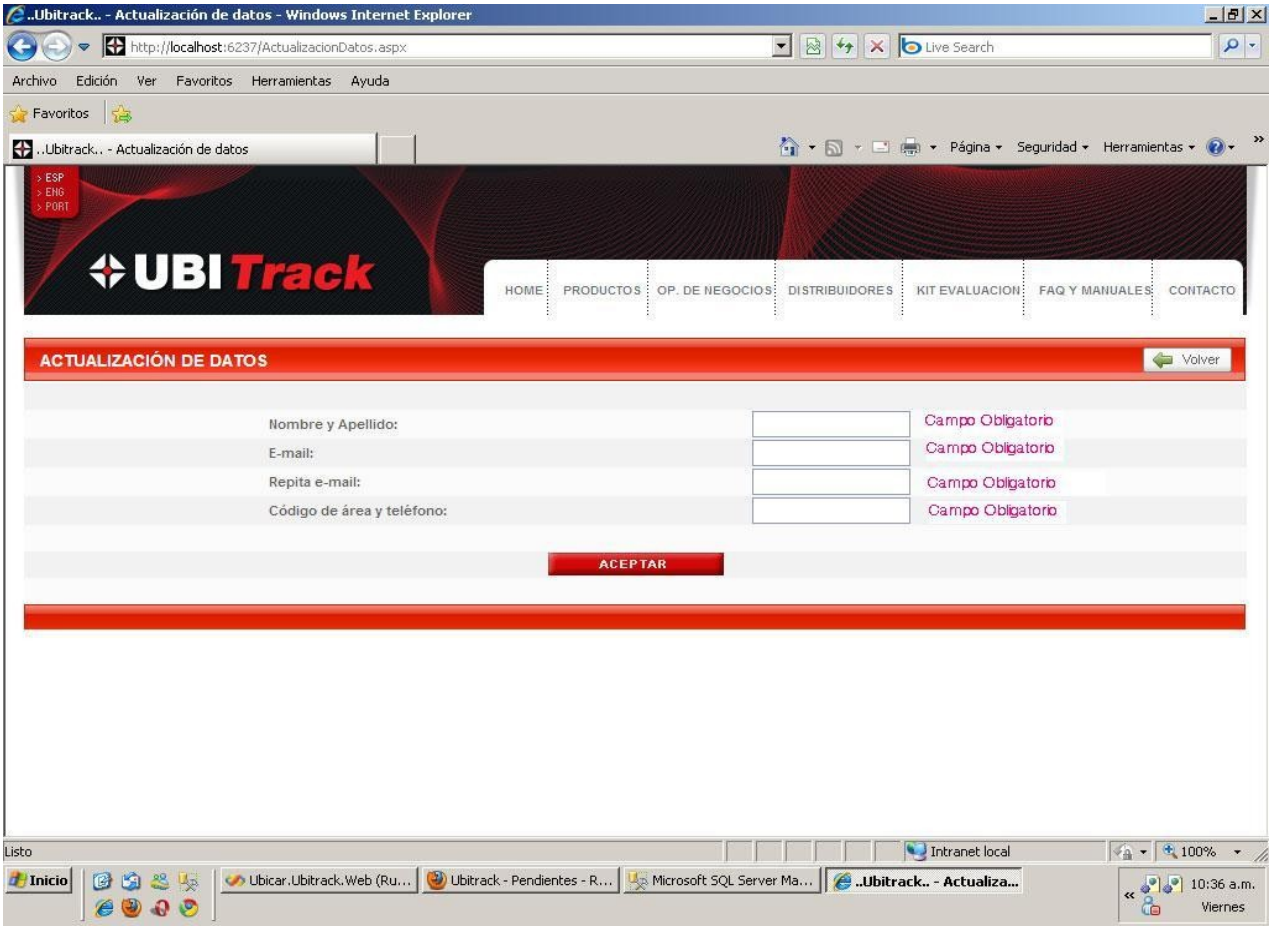

- Validación de Usuario
- Cambio de Clave

En esta instancia y por única vez el Sistema requiere la validación del usuario que llegó a su dirección de correo electrónico, a la vez que completa su Apellido y Nombres o Razón Social y confirma su dirección de e-mail actualizando su número telefónico.

- **Todos los campos son de carácter obligatorio.**

Resumen de Flota

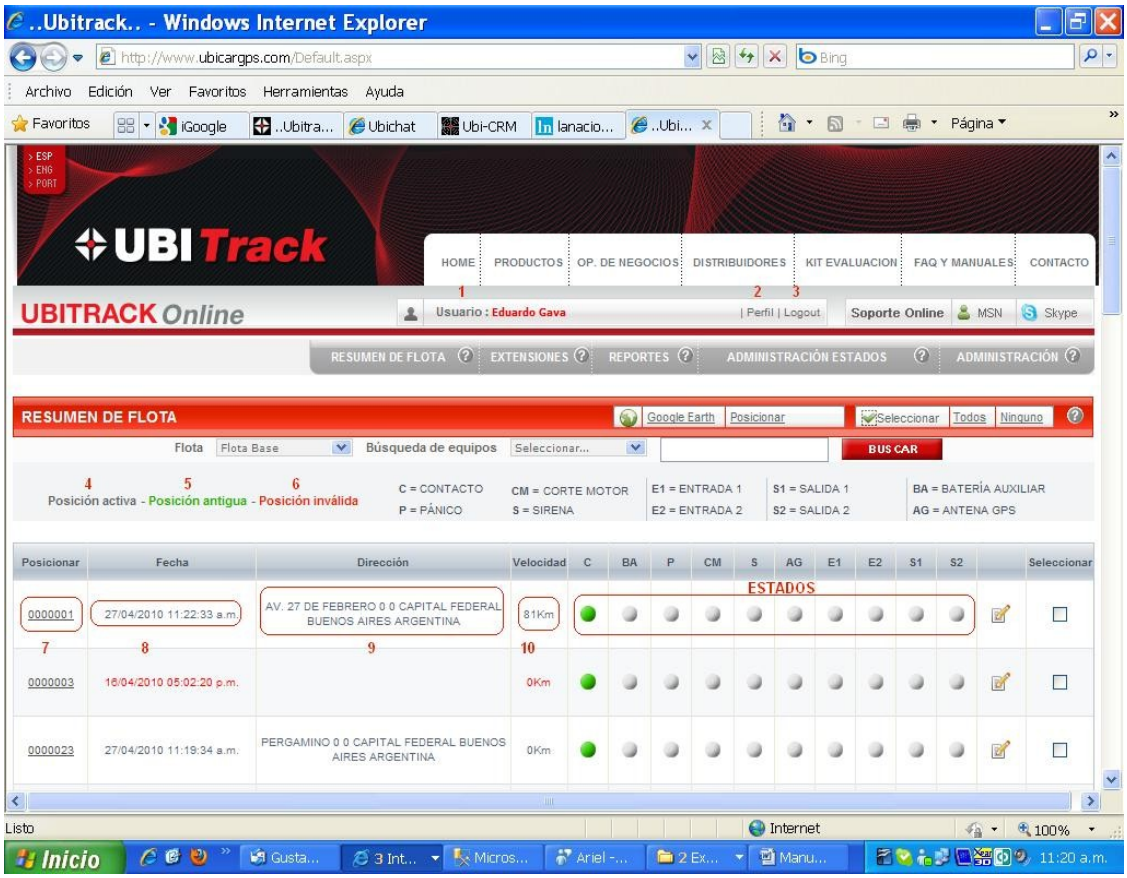

En esta pantalla puede observarse:

1. Nombre de Usuario
2. Perfil
3. Terminar sesión
4. Exhibe en color "gris" cuando el vehículo se encuentra actualmente en una posición válida.
5. Exhibe en color "**verde**" cuando la última posición reportada, hace más de 30 minutos en movimiento o 2 horas si esta detenido el vehículo, es válida.
6. Exhibe en color "**rojo**" cuando la posición es inválida, significando que el vehículo no posee vista franca al cielo (por ejemplo bajo un techo)
7. Muestra el número y/o etiqueta identificador del dispositivo
8. Muestra fecha y hora
9. Presenta información sobre la ubicación geográfica del vehículo
10. Velocidad a la cual se desplaza
11. Estados que se encuentran activos (**verde**) o inactivos (gris)

Para poder posicionar mas de 1 equipo en el mapa o en Google Earth basta con hacer clic en la columna que dice "seleccionar" en los equipos que usted quiera para luego con otro clic en los botones "Posicionar" o "Google Earth" (se encuentran a la derecha del titulo de "Resumen de flota") se mostrara el mapa o el Google Earth respectivamente.

Administración de Sensores

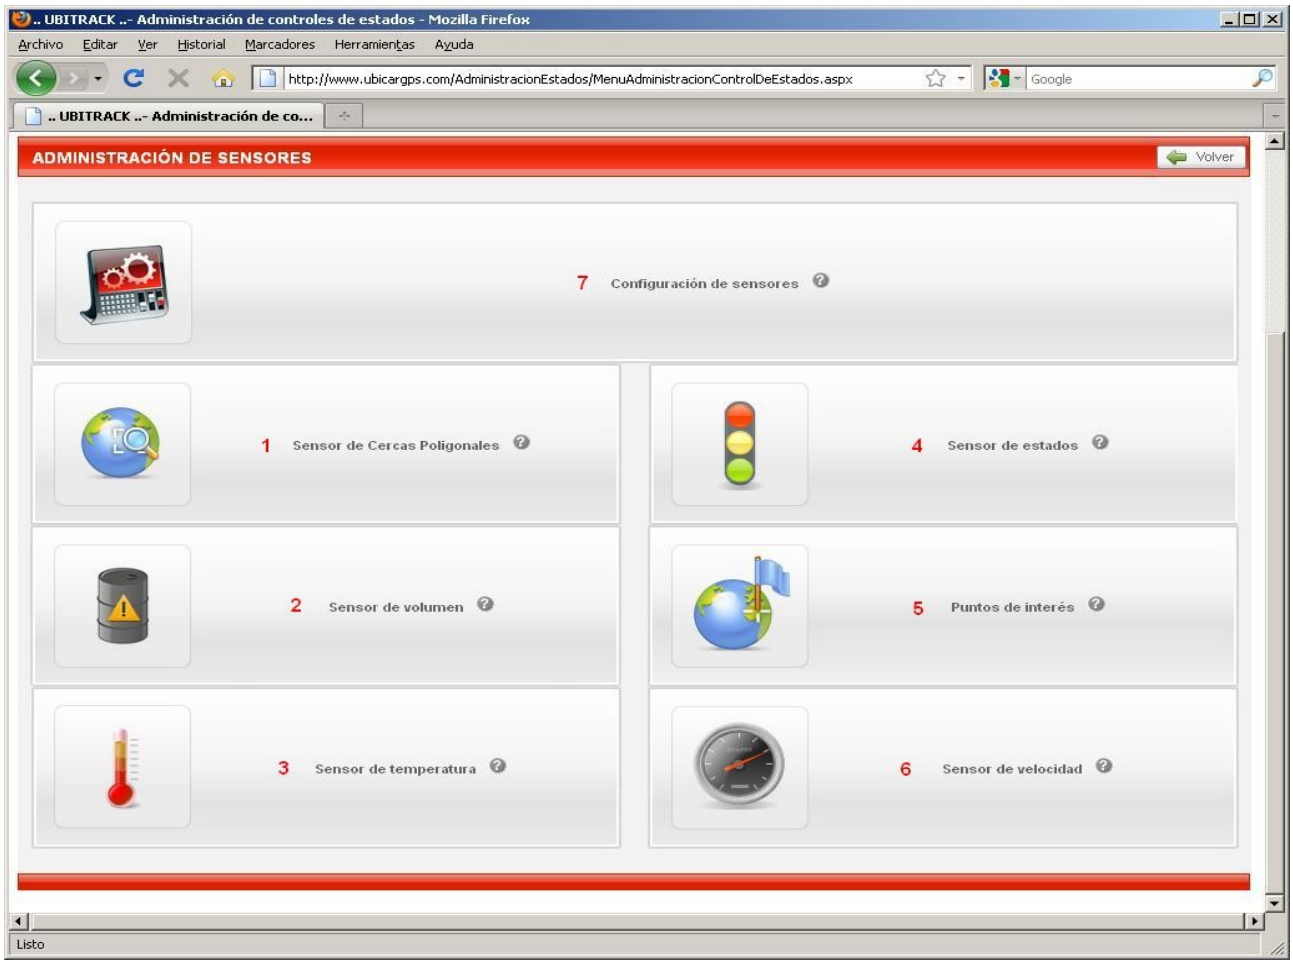
.. UBITRACK ..- Administración de controles de estados - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
http://www.ubicargps.com/AdministracionEstados/MenuAdministracionControlDeEstados.aspx
.. UBITRACK ..- Administración de co...
ADMINISTRACIÓN DE SENSORES
Volver
7 Configuración de sensores
1 Sensor de Cercas Poligonales
4 Sensor de estados
2 Sensor de volumen
5 Puntos de interés
3 Sensor de temperatura
6 Sensor de velocidad
Listo

1. Sensor de Cercas Poligonales
2. Sensor de Volumen de Combustible
3. Sensor de Temperatura
4. Sensor de Estados
5. Puntos de Interés
6. Sensor de Velocidad
7. Configuración de Sensores

Desde esta pantalla, se accede a los distintos sensores que a continuación serán detallados y al menú de configuración de sensores.

Nota: Al momento de finalizar la creación de un sensor, automáticamente se redirigirá al menú de Configuración de Sensores (Pág. 18)

Sensor de Cercas Poligonales

Las **Geo Cercas Poligonales** pueden ser polígonos o rutas, establecidos sobre el mapa a partir de los cuales se puede chequear si un vehículo se encuentra dentro o fuera de las mismas y emitir una alerta.
La creación depende del usuario, teniendo dos opciones: **Polígono**, en la cual una cantidad de puntos en cuyo interior conformarán un área (y en el caso que sólo sean dos, el área se conformará en forma de rectángulo, tomando los dos puntos como vértice), y **Ruta**, en la cual una cantidad de puntos seleccionados conformarán un trazado.
El cliente puede seleccionar cuando quiere que se genere la alerta, ya sea cuando el vehículo entró a la cerca, cuando salió, o ambas. Como así también puede seleccionar la forma en que desea ser notificado de la alerta, ya sea por correo electrónico y/o emitiendo una alerta en pantalla.
Las geo cercas pueden ser modificadas y/o eliminadas en cualquier momento.

Tipo de Cerca Polígono

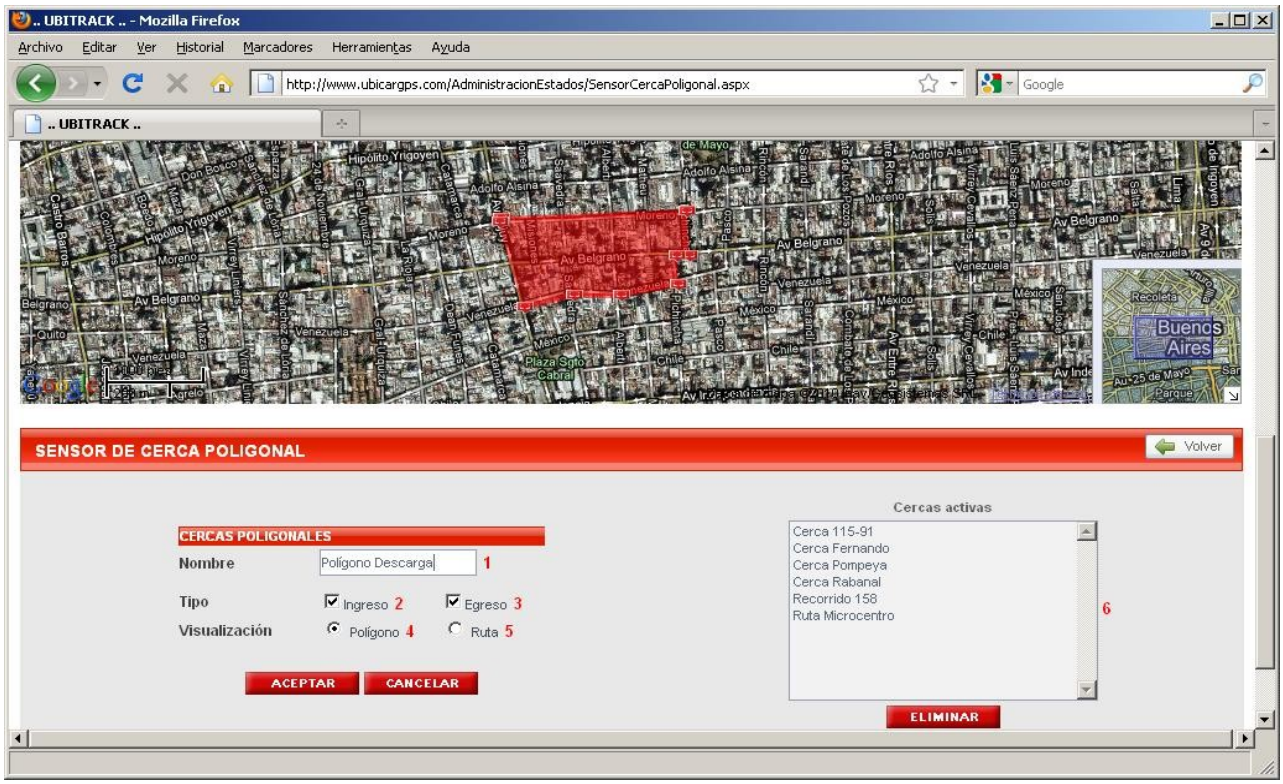

Tipo de Cerca Ruta

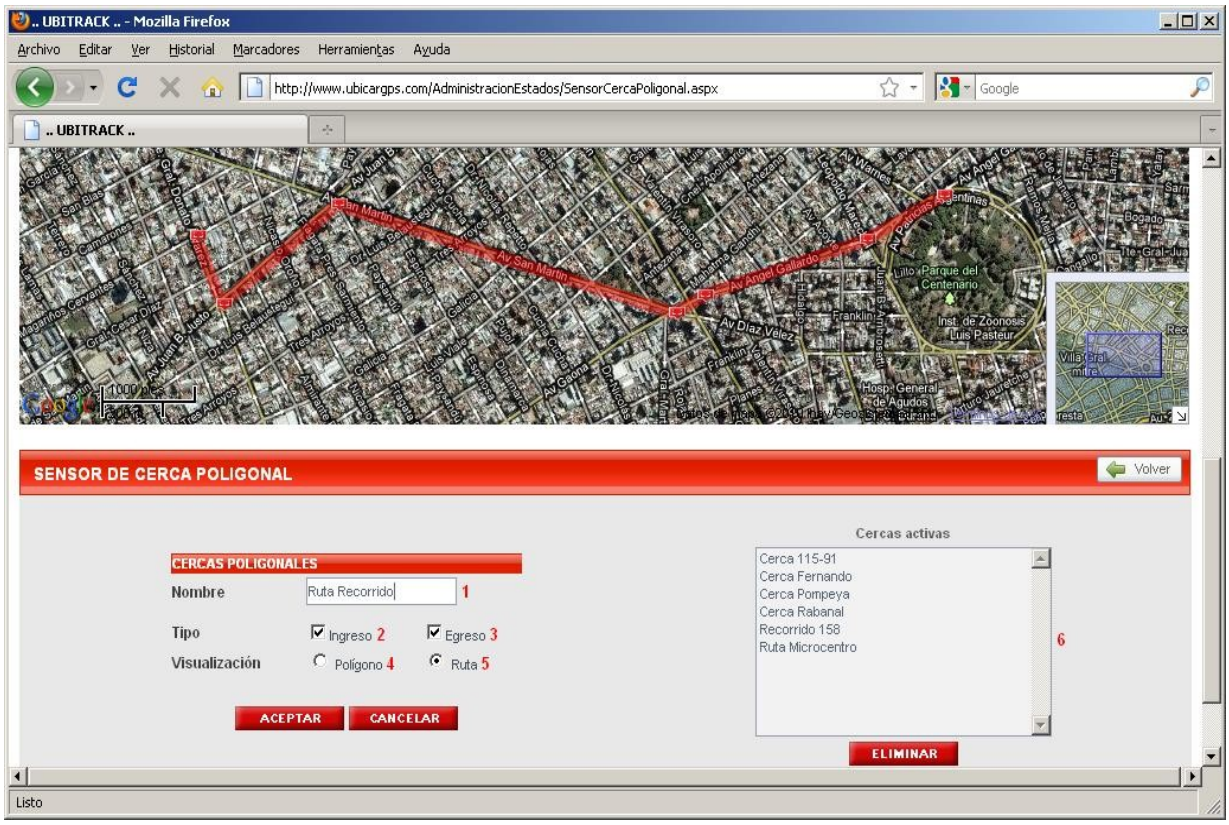

Características

1. Nombre asignado al control.
2. Tipo de Alerta a configurar: Ingreso.
3. Tipo de Alerta a configurar: Egreso.
4. Tipo de Cerca a crear: Polígono.
5. Tipo de Cerca a crear: Ruta.
6. Lista de cercas ya creadas.

Sensor de Volumen de Combustible

Mediante este sensor se verifica si la unidad ha sufrido una descarga o consumo brusco de combustible, expresado en unidades, durante un período de tiempo prefijado.

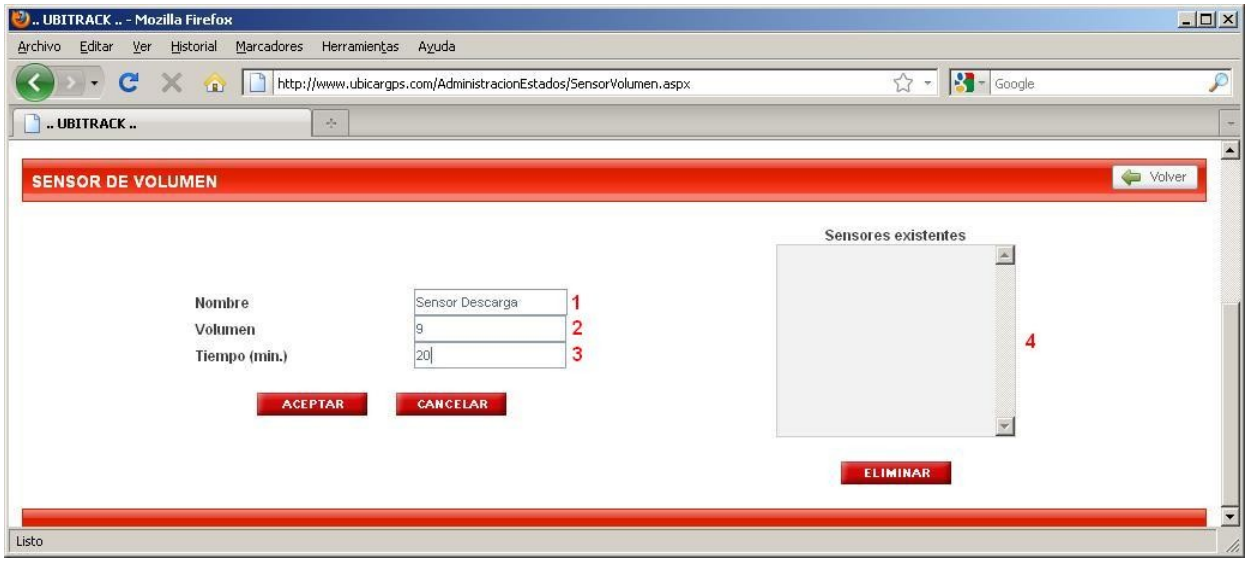

Características

1. Nombre para el sensor.
2. Límite de consumo de combustible (Galones o Litros).
3. El período de tiempo en el que se quiere saber si el consumo de combustible fue mayor al límite.
4. Lista de sensores existentes.

Sensor de Temperatura

Esta función es fundamentalmente para el control de temperatura que realizan los equipos. Mediante un límite inferior y un límite superior se controla que la temperatura no sobrepase o disminuya los valores ingresados.

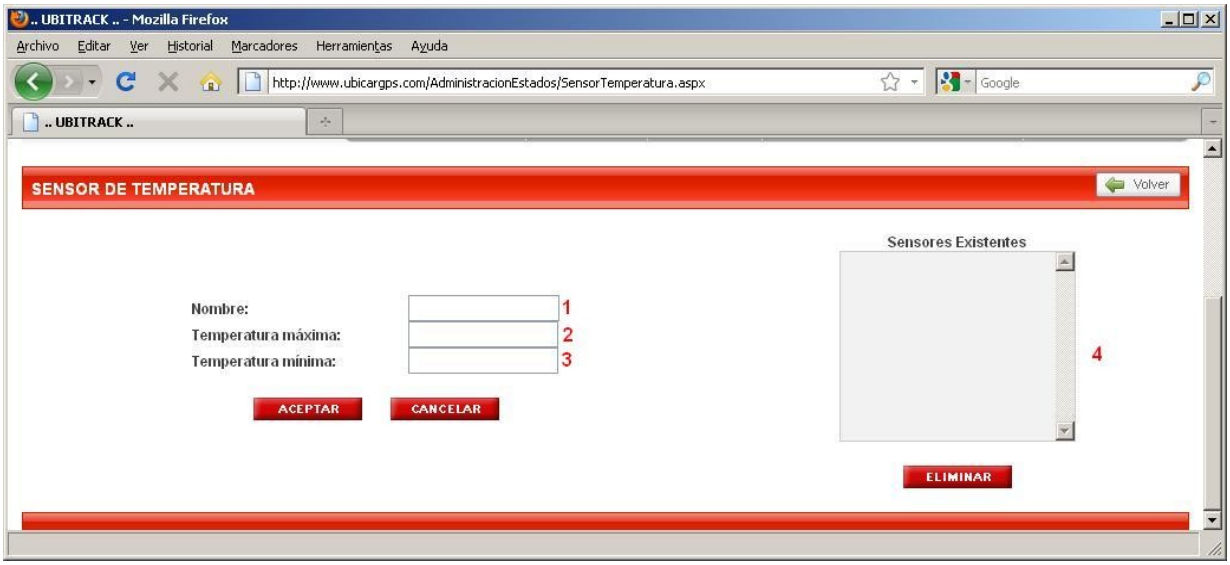

Características

1. Nombre mnemotécnico para el sensor.
2. Límite superior de temperatura (Celsius o Fahrenheit).
3. Límite inferior de temperatura (Celsius o Fahrenheit).
4. Lista de sensores existentes.

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Sensor de Estados

Esta función exhibe la lista de sensores que se pueden encontrar activos en un equipo o no, permitiendo elegir uno o más de uno a la vez.
De esta manera, se podrá configurar un control de estado que alerte cuando un equipo cambie el estado de alguno de sus sensores seleccionados.

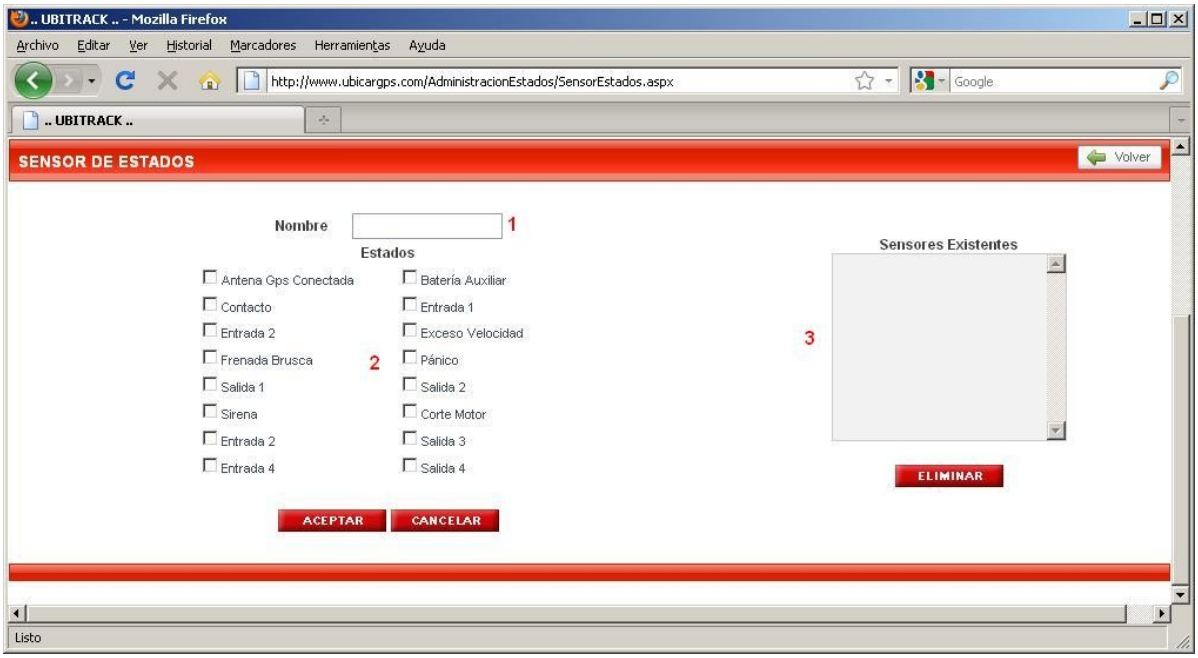

Características

1. Nombre del Sensor
2. Tipo de sensor a controlar
   a) Antena GPS Conectada
   b) Contacto
   c) Entrada 2
   d) Frenada Brusca
   e) Salida 1
   f) Sirena
   g) Entrada 2
   h) Entrada 4
   i) Batería Auxiliar
   j) Entrada 1
   k) Exceso Velocidad
   l) Pánico
   m) Salida 2
   n) Corte Motor
   o) Salida 3
   p) Salida 4
2. Lista de sensores existentes

Puntos de Interés

Con esta función usted podrá referenciar puntos estratégicos para el control de su flota, los cuales podrán ser vistos en el el mapa de seguimiento on-line. Además existe la posibilidad de convertir este sensor en una GeoCerca.
Con sólo clickear sobre un punto determinado del mapa, se añadirá un marcador.

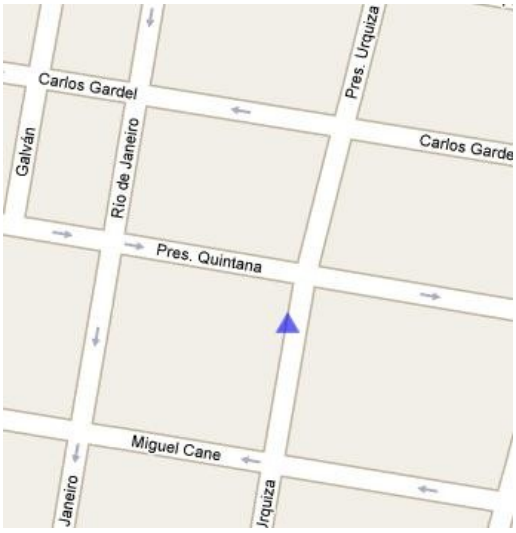

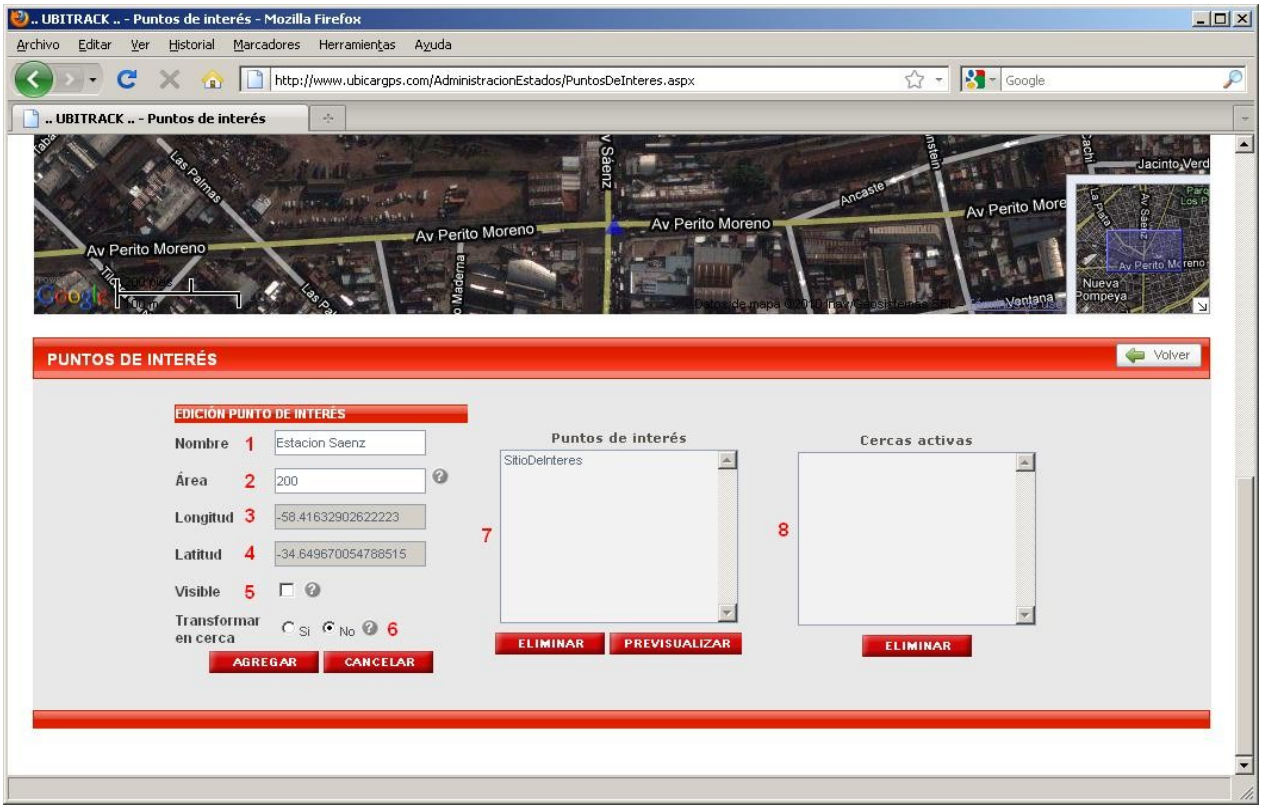

Características

1. Nombre para el punto de interés.
2. Área de cobertura del punto de interés en el caso de ser transformado a una geocerca.
3. Longitud del punto de interés.
4. Latitud del punto de interés.
5. Campo para determinar si será visible o no el punto de interés mientras realiza el seguimiento de los vehículos.
6. Campo para determinar si se transforma en geo cerca o no el punto de interés con el área de cobertura especificada anteriormente.
7. Lista de puntos de interés existentes.
8. Puntos de interés que han sido convertidos en geo cercas.

Sensor de Velocidad

Esta funcionalidad establece límites inferiores o superiores de velocidad para ser asignado a sus equipos. Una vez especificado el límite se podrá configurar el sensor para que se notifique cuando el vehículo circule a una velocidad menor, una mayor o que se notifique para ambos casos.

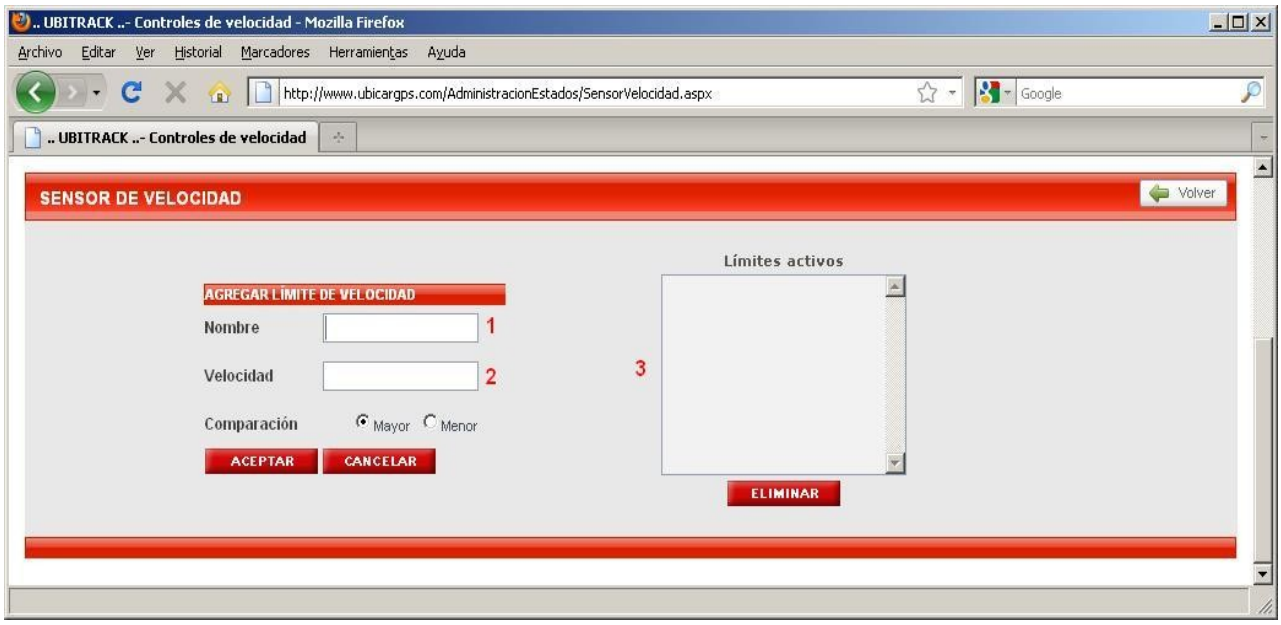

Características

1. Nombre para el sensor
2. Velocidad fijada para este control
3. Aviso si es superior al límite
4. Aviso si es inferior al límite
5. Exhibe los controles de velocidad que se hallan activos.

Configuración de Sensores

Esta funcionalidad permite crear controles en base a uno o más sensores de los distintos tipos ya creados, y asignarlo a uno o más equipos para generar un alerta, especificando además el tipo de alerta a recibir y el día de la semana en el cual se encontrará activo.
Si se asigna más de un sensor para un control, el mismo notificará de una alerta recién cuando todas las condiciones de los sensores estén cumplidas.

1. Desde la opción “Configuración de sensores”, o una vez creado un sensor, usted podrá visualizar la siguiente pantalla, en la cual podrá determinar qué sensores estarán incluídos en el control que desea crear:

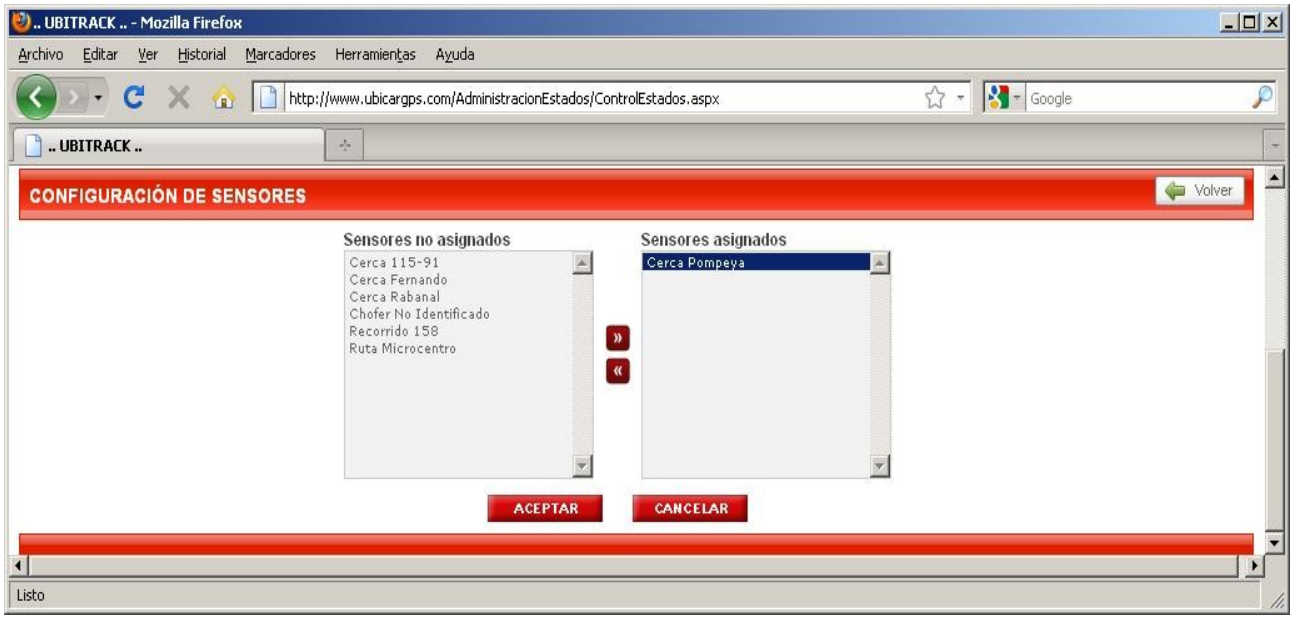

2. Luego de seleccionar los sensores involucrados en el Nuevo estado, usted podrá configurar los equipos en los que se aplicará, el nombre del control, el modo en que se notificará el alerta y los días en que se encontrará activo.

Características

1. Número ID del dispositivo a relacionar con el sensor
2. Tipo de Alerta / Aviso
   a) Correo Electrónico
   b) Alerta en ventana emergente (Pop Up)
3. Días de semana en el/los cuales se desea el aviso

Reporte de Alertas

Cuando alguno de los controles de estado que hemos configurado se active, se nos informará del evento en la pantalla principal bajo el titulo “Alertas producidas”.

⚠ Alertas Producidas

Posicionar	Fecha	Estado producido	Velocidad	Dirección
0070988	27/05/2010 03:40:08 p.m.	Control Estado - Cerca cerca gba	75Km	AU. LA PLATA - BUENOS AIRES 0 0 QUILMES BUENOS AIRES ARGENTINA
0070714	27/05/2010 02:56:10 p.m.	Control Estado - prueba de bateria	8Km	CASARES, CARLOS 0 0 SAN FERNANDO BUENOS AIRES ARGENTINA
0070702	27/05/2010 02:53:30 p.m.	Control Estado - Cerca cerca gba	16Km	AV. CRÁMER 2302 2400 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA
0070702	27/05/2010 02:44:44 p.m.	Control Estado - Cerca cerca gba	0Km	*
0070704	27/05/2010 02:36:06 p.m.	Control Estado - velocidad	35Km	ITALIA 1801 1899 SAN ISIDRO BUENOS AIRES ARGENTINA
0070704	27/05/2010 02:28:01 p.m.	Control Estado - velocidad	9Km	PARANA 3201 3299 VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES ARGENTINA
0070702	27/05/2010 02:19:46 p.m.	Control Estado - Cerca cerca gba	13Km	FRANKLIN D. ROOSEVELT 2902 3000 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA

Si usted ha habilitado la opción “Alertar” al momento de crear el Sensor, al producirse un alerta se notificará del mismo a través de una ventana de aviso

La página en http://www.ubicargps.com dice:
Se ha registrado un nuevo
evento por la activacion del control de estados: Control Estado - Cerca cerca gba
Aceptar
RANCAGUA-MACHALI 0 0 VI REGION DEL

Si usted ha habilitado la opción “Enviar Mail” al momento de crear el Sensor, se le enviará un correo electrónico informando detalladamente ante una alerta producida de la siguiente manera:

CONTROL ESTADO - CERCA CERCA GBA		
1	Nombre de sensor:	cerca gba
2	Equipo:	0070988
3	Fecha:	27/05/2010 15:40:12
4	Velocidad:	75.00
5	Estado:	___C_____ Nivel Bateria=100
6	Dirección:	

1. Nombre del sensor que generó el alerta
2. Equipo que activo el sensor.
3. Fecha de la posición que generó el alerta.
4. La velocidad con la que venia el vehículo.
5. Estado de la posición que genero el alerta.
6. La dirección del vehículo en esa posición que generó el alerta.

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Reportes

Accediendo a la opción “Reportes” desde el menú principal, usted podrá consultar por una amplia serie de reportes con diversos criterios para recibir información referida a sus equipos

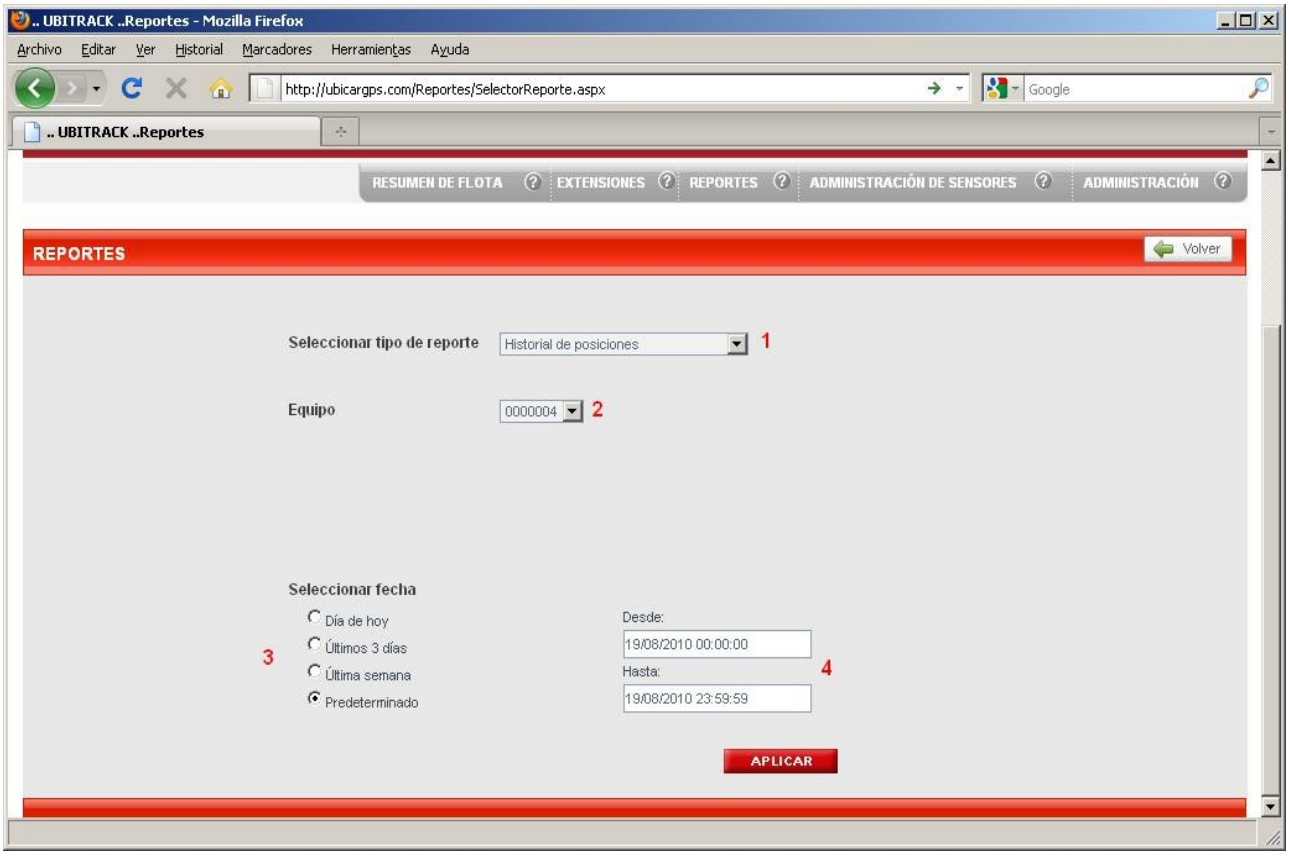

1. Selección del tipo de reporte que se desea consultar
2. Selección, del equipo, o del chofer, en el que se basará en el reporte. En algunos reportes no es obligatorio este dato ya que la información es general.
3. Rango de fechas dentro de los cuales se encontrará la información a consultar.
4. Si se selecciona la opción de fecha “Predeterminado”, se podrá ingresar un rango de fechas personalizado.

Nota: En todos los reportes, ustéd podrá exportar una copia local del mismo en formato PDF o Excel. Esta opción se encontrará en la parte superior de la pantalla de cada reporte.

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Historial de Posiciones

Muestra las posiciones del equipo seleccionado comprendidas por el rango de fecha escogido

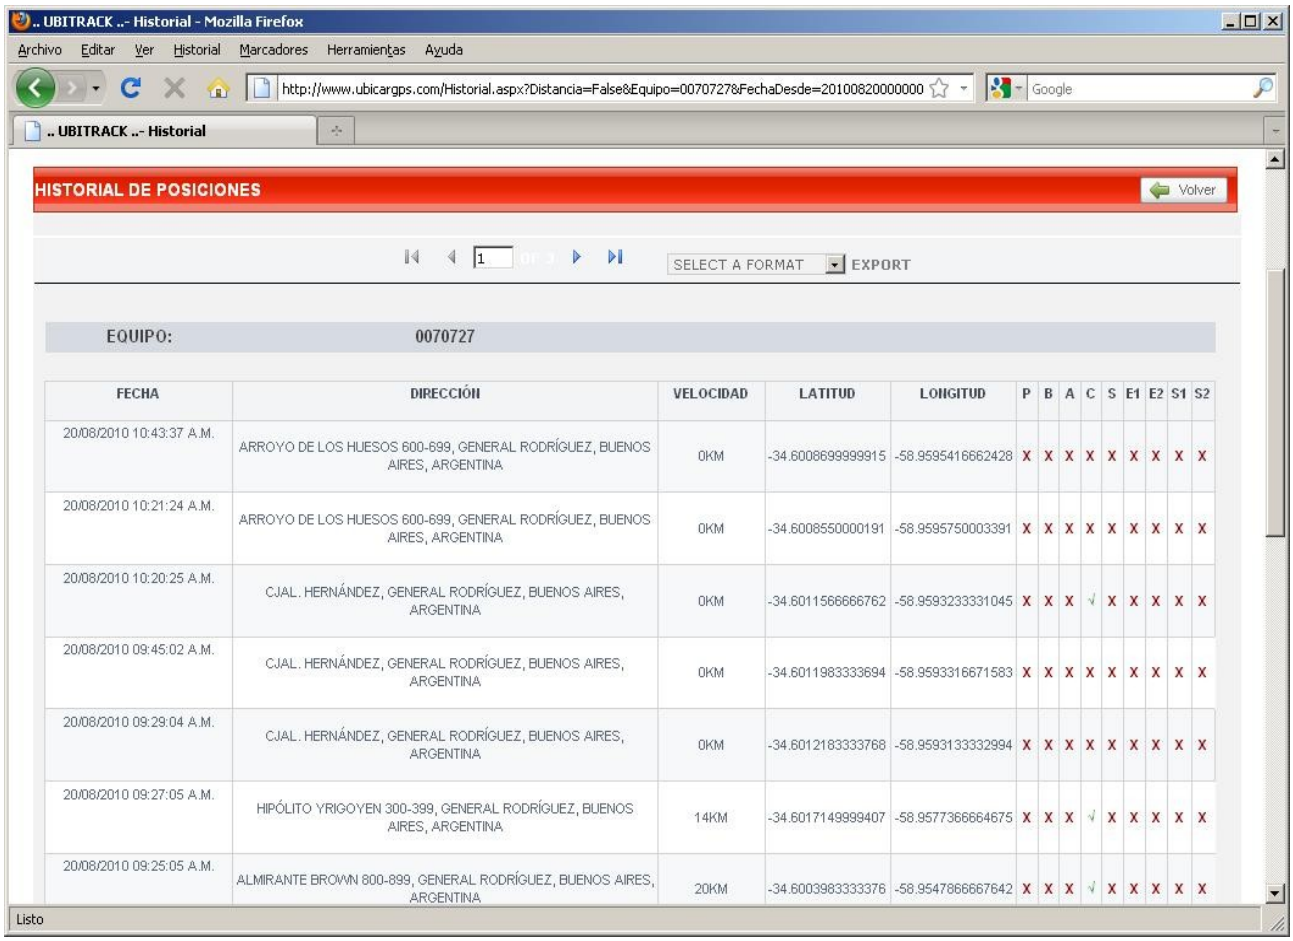

FECHA	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	LATITUD	LONGITUD	P	B	A	C	S	E1	E2	S1	S2
20/08/2010 10:43:37 A.M.	ARROYO DE LOS HUESOS 600-699, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	0KM	-34.6008699999915	-58.9595416662428	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20/08/2010 10:21:24 A.M.	ARROYO DE LOS HUESOS 600-699, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	0KM	-34.6008550000191	-58.9595750003391	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20/08/2010 10:20:25 A.M.	CJAL. HERNÁNDEZ, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	0KM	-34.6011566666762	-58.9593233331045	X	X	X	√	X	X	X	X	X
20/08/2010 09:45:02 A.M.	CJAL. HERNÁNDEZ, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	0KM	-34.6011983333694	-58.9593316671583	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20/08/2010 09:29:04 A.M.	CJAL. HERNÁNDEZ, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	0KM	-34.6012183333768	-58.9593133332994	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20/08/2010 09:27:05 A.M.	HIPÓLITO YRIGOYEN 300-399, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	14KM	-34.6017149999407	-58.9577366664675	X	X	X	√	X	X	X	X	X
20/08/2010 09:25:05 A.M.	ALMIRANTE BROWN 800-899, GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA	20KM	-34.6003983333376	-58.9547866667642	X	X	X	√	X	X	X	X	X

En el reporte se muestran los siguientes campos:

1. Fecha de la posición
2. Dirección desde donde se reportó el equipo en esa posición
3. Velocidad con la que se desplazaba el vehículo (0 si se encontraba detenido)
4. Latitud de la posición
5. Longitud de la posición
6. El resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, S, E1, E2, S1, S2)

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Historial de Posiciones con Distancia

Muestra las posiciones del equipo seleccionado comprendidas por el rango de fecha escogido, agregando la distancia de cada posición respecto de la primera del reporte.

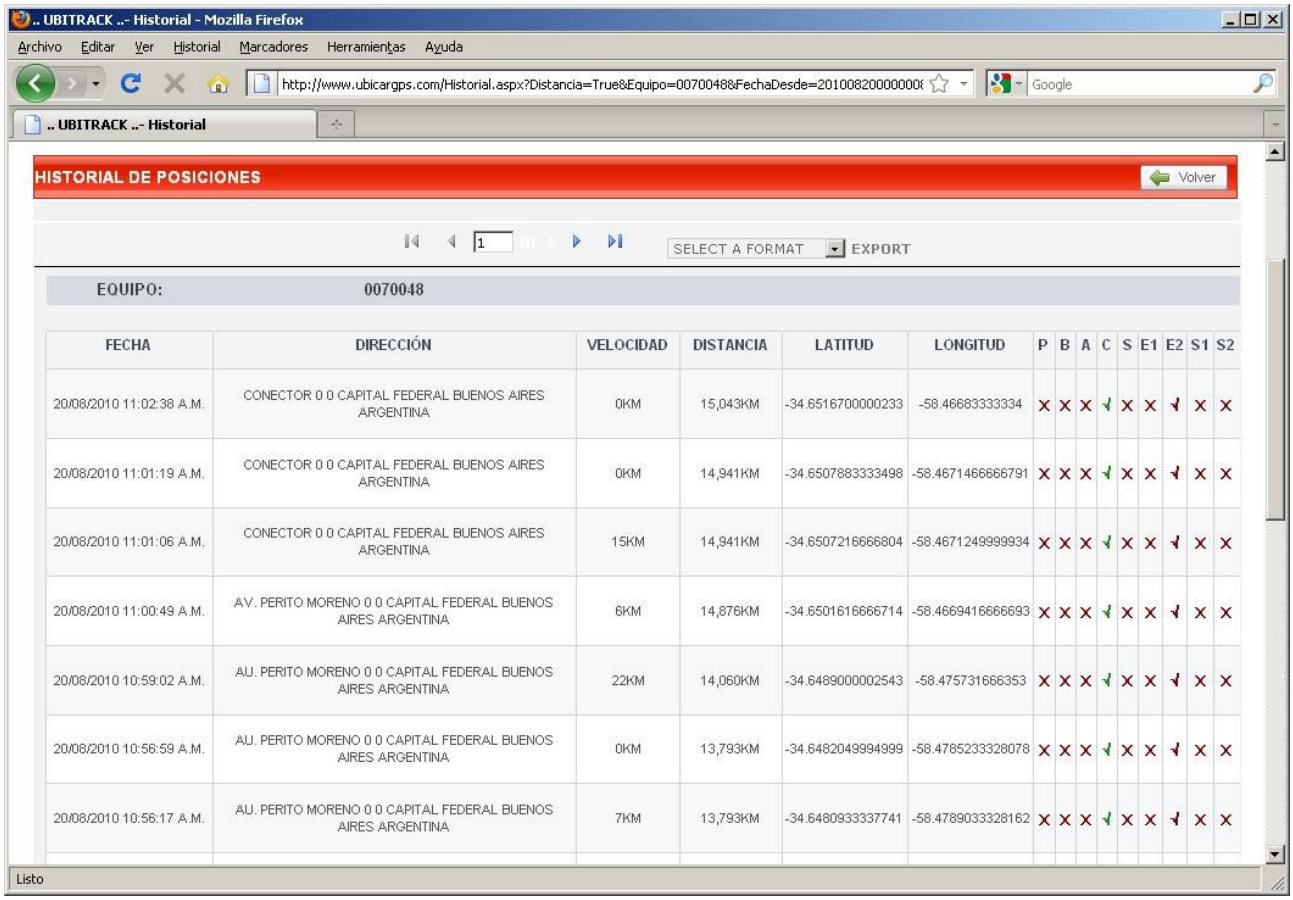

FECHA	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	DISTANCIA	LATITUD	LONGITUD	P	B	A	C	S	E1	E2	S1	S2
20/08/2010 11:02:38 A.M.	CONECTOR 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	0KM	15,043KM	-34.6516700000233	-58.46683333334	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 11:01:19 A.M.	CONECTOR 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	0KM	14,941KM	-34.6507883333498	-58.4671466666791	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 11:01:06 A.M.	CONECTOR 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	15KM	14,941KM	-34.6507216666804	-58.4671249999934	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 11:00:49 A.M.	AV. PERITO MORENO 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	6KM	14,876KM	-34.6501616666714	-58.4669416666693	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 10:59:02 A.M.	AU. PERITO MORENO 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	22KM	14,060KM	-34.6489000002543	-58.475731666353	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 10:56:59 A.M.	AU. PERITO MORENO 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	0KM	13,793KM	-34.6482049994999	-58.4785233328078	X	X	X	√	X	X	√	X	X
20/08/2010 10:56:17 A.M.	AU. PERITO MORENO 0 0 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA	7KM	13,793KM	-34.6480933337741	-58.4789033328162	X	X	X	√	X	X	√	X	X

En el reporte se muestran los siguientes campos:

1. Fecha de la posición
2. Dirección desde donde se reportó el equipo en esa posición
3. Velocidad con la que se desplazaba el vehículo (0 si se encontraba detenido)
4. Distancia de cada posición respecto de la primera del reporte.
5. Latitud de la posición
6. Longitud de la posición
7. El resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, S, E1, E2, S1, S2)

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Distancia recorrida por día

Muestra un gráfico estadístico con la distancia recorrida por un equipo durante un rango de fechas preestablecido, informando además la distancia total recorrida en ese lapso.

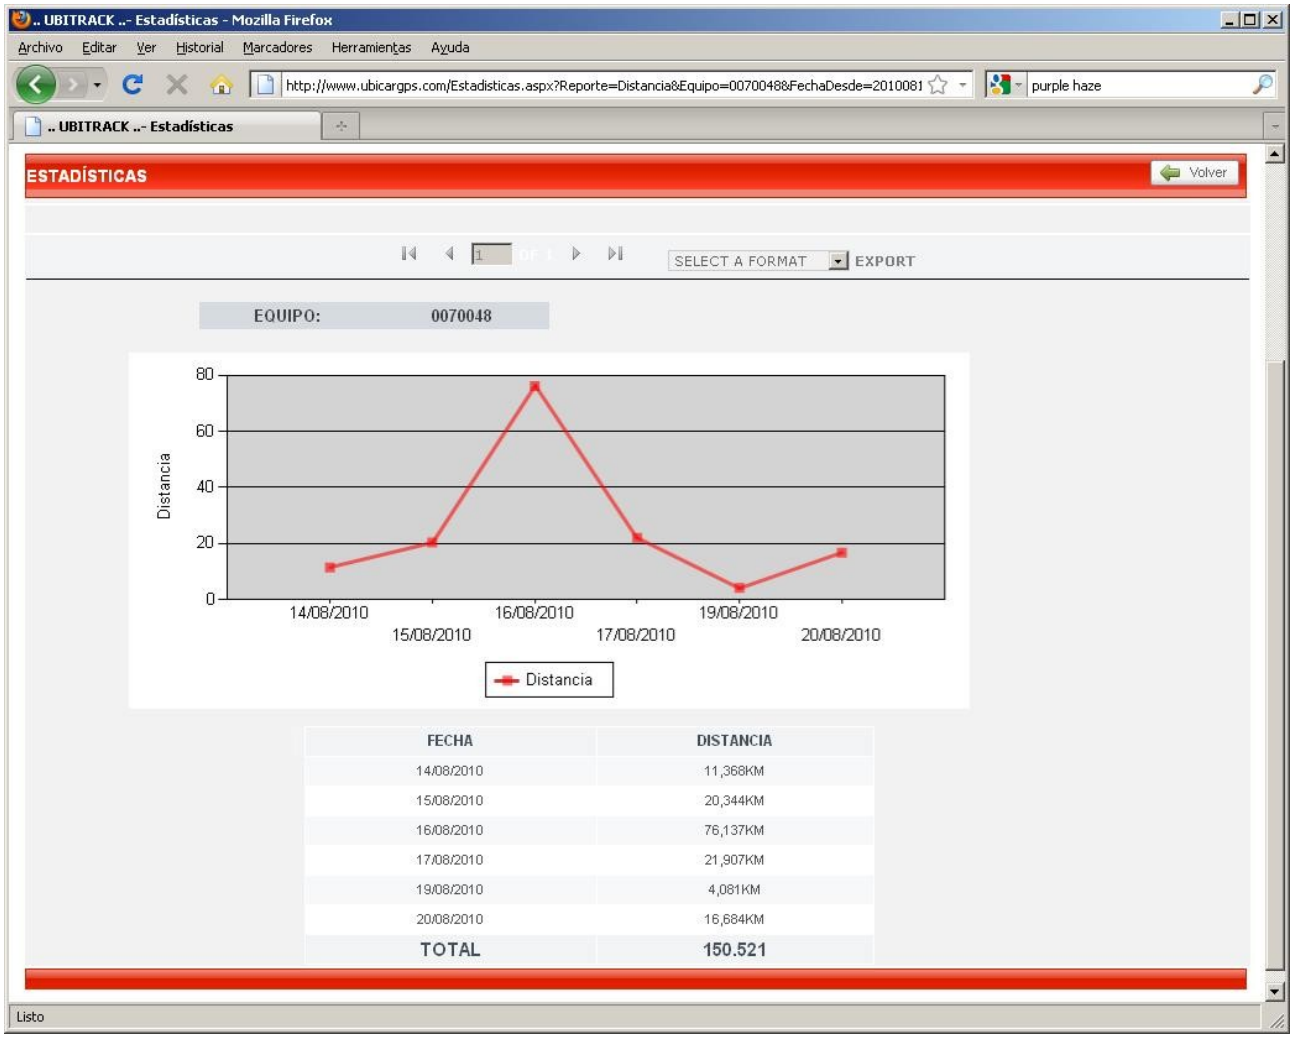

Debajo del reporte se puede consultar la información detallada de la distancia recorrida por el equipo durante cada uno de los días.

Reporte de Actividad

Informa, dentro de un rango de fechas preestablecido, sobre los períodos en que el vehículo estuvo detenido o en movimiento, tomando como inicio y final de cada actividad, las posiciones en las que el equipo pasó de un estado “detenido” a “en movimiento” o viceversa.

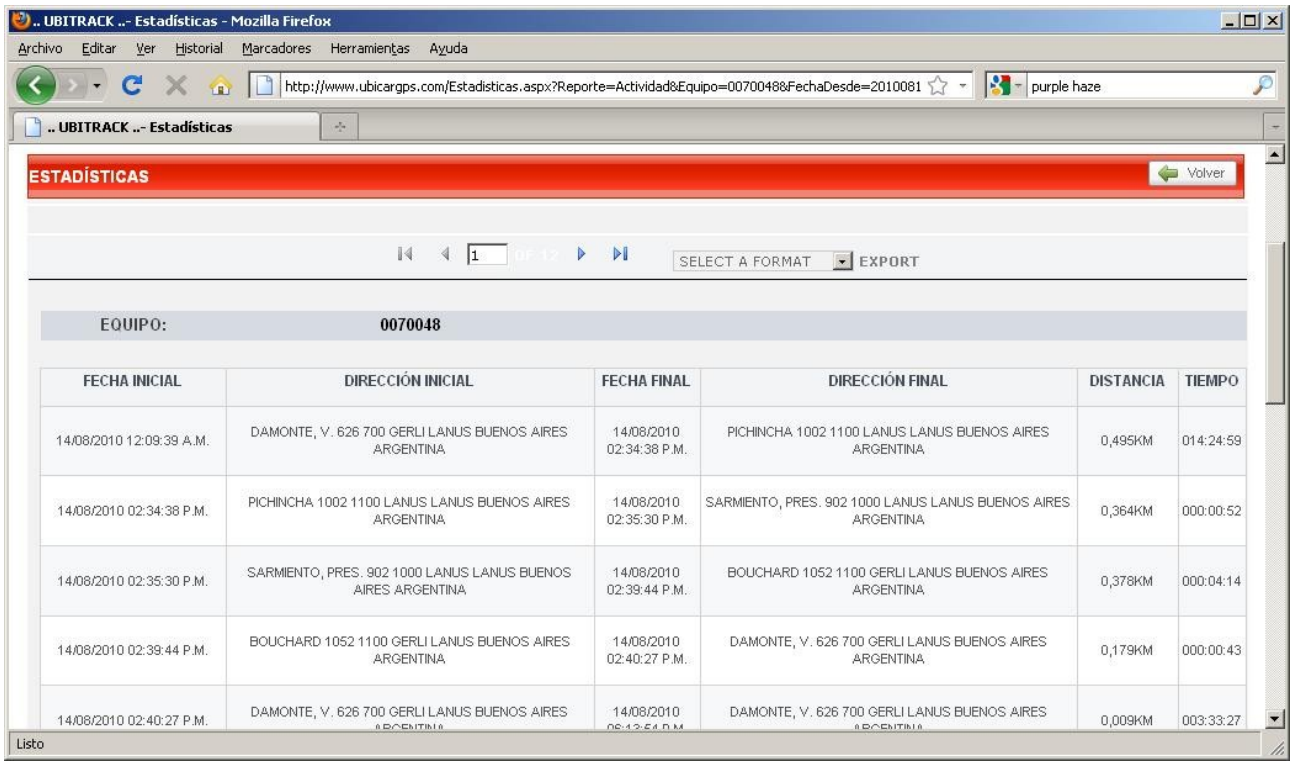
.. UBITRACK ..- Estadísticas - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
http://www.ubicargps.com/Estadisticas.aspx?Reporte=Actividad&Equipo=0070048&FechaDesde=2010081
purple haze
.. UBITRACK ..- Estadísticas
ESTADÍSTICAS
Volver
SELECT A FORMAT
EXPORT
EQUIPO: 0070048
FECHA INICIAL | DIRECCIÓN INICIAL | FECHA FINAL | DIRECCIÓN FINAL | DISTANCIA | TIEMPO
14/08/2010 12:09:39 A.M. | DAMONTE, V. 626 700 GERLI LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 14/08/2010 02:34:38 P.M. | PICHINCHA 1002 1100 LANUS LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 0,495KM | 014:24:59
14/08/2010 02:34:38 P.M. | PICHINCHA 1002 1100 LANUS LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 14/08/2010 02:35:30 P.M. | SARMIENTO, PRES. 902 1000 LANUS LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 0,364KM | 000:00:52
14/08/2010 02:35:30 P.M. | SARMIENTO, PRES. 902 1000 LANUS LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 14/08/2010 02:39:44 P.M. | BOUCHARD 1052 1100 GERLI LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 0,378KM | 000:04:14
14/08/2010 02:39:44 P.M. | BOUCHARD 1052 1100 GERLI LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 14/08/2010 02:40:27 P.M. | DAMONTE, V. 626 700 GERLI LANUS BUENOS AIRES ARGENTINA | 0,179KM | 000:00:43
14/08/2010 02:40:27 P.M. | DAMONTE, V. 626 700 GERLI LANUS BUENOS AIRES | DAMONTE, V. 626 700 GERLI LANUS BUENOS AIRES | 0,009KM | 003:33:27
Listo

Los campos que se muestran son los siguientes:

1. Fecha inicial del período
2. Dirección final del período
3. Fecha final del período
4. Dirección final del período
5. Distancia recorrida en ese período
6. Tiempo de duración de ese período

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Velocidades Máximas

Muestra en una planilla la velocidad máxima por día alcanzada cada vehículo de su flota, organizados semanalmente.

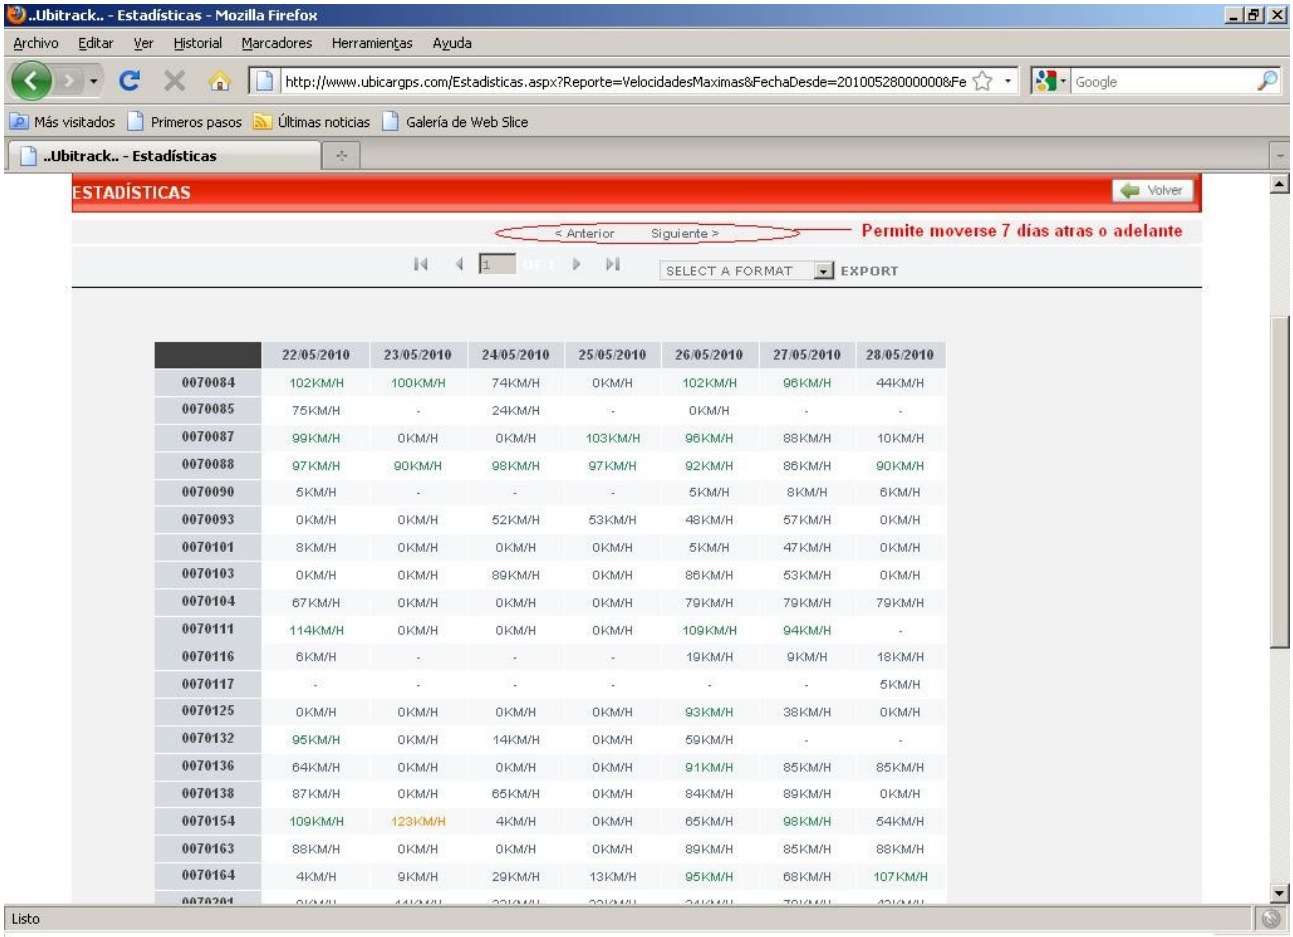

	22/05/2010	23/05/2010	24/05/2010	25/05/2010	26/05/2010	27/05/2010	28/05/2010
0070084	102KM/H	100KM/H	74KM/H	0KM/H	102KM/H	96KM/H	44KM/H
0070085	75KM/H	-	24KM/H	-	0KM/H	-	-
0070087	99KM/H	0KM/H	0KM/H	103KM/H	96KM/H	88KM/H	10KM/H
0070088	97KM/H	90KM/H	98KM/H	97KM/H	92KM/H	86KM/H	90KM/H
0070090	5KM/H	-	-	-	5KM/H	8KM/H	6KM/H
0070093	0KM/H	0KM/H	52KM/H	53KM/H	48KM/H	57KM/H	0KM/H
0070101	8KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	5KM/H	47KM/H	0KM/H
0070103	0KM/H	0KM/H	89KM/H	0KM/H	86KM/H	53KM/H	0KM/H
0070104	67KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	79KM/H	79KM/H	79KM/H
0070111	114KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	109KM/H	94KM/H	-
0070116	6KM/H	-	-	-	19KM/H	9KM/H	18KM/H
0070117	-	-	-	-	-	-	5KM/H
0070125	0KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	93KM/H	38KM/H	0KM/H
0070132	95KM/H	0KM/H	14KM/H	0KM/H	59KM/H	-	-
0070136	64KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	91KM/H	85KM/H	85KM/H
0070138	87KM/H	0KM/H	65KM/H	0KM/H	84KM/H	89KM/H	0KM/H
0070154	109KM/H	123KM/H	4KM/H	0KM/H	65KM/H	98KM/H	54KM/H
0070163	88KM/H	0KM/H	0KM/H	0KM/H	89KM/H	85KM/H	88KM/H
0070164	4KM/H	9KM/H	29KM/H	13KM/H	95KM/H	68KM/H	107KM/H

Es una tabla donde las filas son los equipo y las columnas las fechas.
En cada casillero se puede ver la velocidad máxima de ese día para ese vehículo.

- Si la velocidad supera los 90 Km/h se verá de color **verde**.
- Si la velocidad supera los 120 Km/h se verá de color **naranja**.
- Si la velocidad supera los 150 Km/h se verá de color **rojo**.

Como se puede observar en la figura, se podrá navegar hacia delante y hacia atrás para poder ver las velocidades de los días anteriores o siguientes a la semana que se esta mostrando en el momento.

Historial en Google Earth (GE)

Brinda la posibilidad de obtener un historial de posiciones de un vehículo en un rango de fechas, exportable para poder abrir el mismo con Google Earth. De esta manera usted podrá observar el recorrido del equipo en el mapa, contando con todas las funcionalidades que ofrece Google Earth.

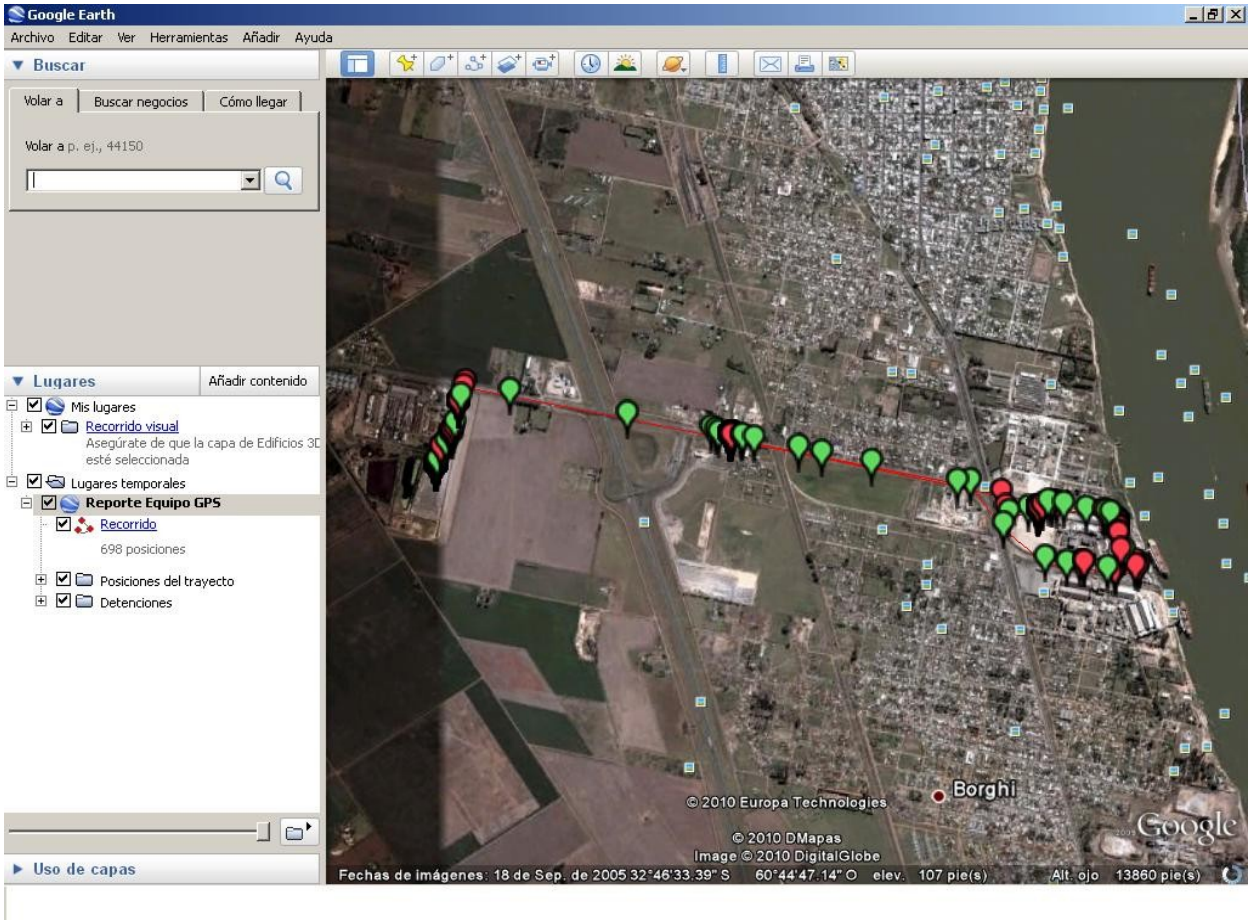

Los íconos de color **verde** representan posiciones en las cuales el vehículo se encontraba en movimiento, siendo los de color **rojo** las posiciones en las cuales el equipo se encontraba detenido.

Alertas Producidas

Muestra todas las alertas producidas por sus equipos en el rango de fechas especificado. Para este resumen no es necesario seleccionar un equipo, ya que el reporte informa sobre las alertas producidas por todos los sensores asignados a la flota.

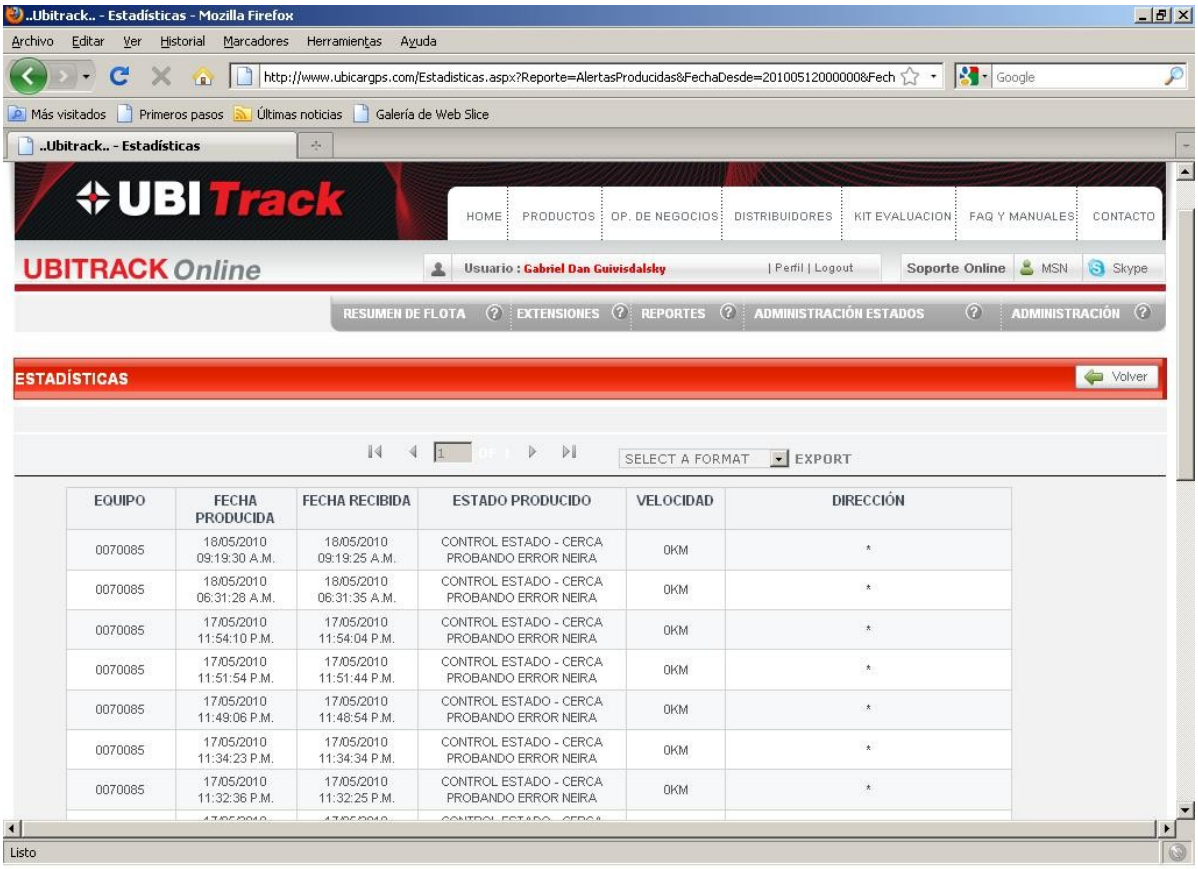

EQUIPO	FECHA PRODUCIDA	FECHA RECIBIDA	ESTADO PRODUCIDO	VELOCIDAD	DIRECCIÓN
0070085	18/05/2010 09:19:30 A.M.	18/05/2010 09:19:25 A.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	18/05/2010 06:31:28 A.M.	18/05/2010 06:31:35 A.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	17/05/2010 11:54:10 P.M.	17/05/2010 11:54:04 P.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	17/05/2010 11:51:54 P.M.	17/05/2010 11:51:44 P.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	17/05/2010 11:49:06 P.M.	17/05/2010 11:48:54 P.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	17/05/2010 11:34:23 P.M.	17/05/2010 11:34:34 P.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*
0070085	17/05/2010 11:32:36 P.M.	17/05/2010 11:32:25 P.M.	CONTROL ESTADO - CERCA PROBANDO ERROR NEIRA	0KM	*

Los campos que se ven en el reporte son los siguientes:

1. Equipo que generó el alerta.
2. Fecha en la cual se produjo el alerta.
3. Fecha en la cual se recibió el mensaje que generó el alerta.
4. El control de estado configurado para el equipo que genero el alerta.
5. La velocidad de la posición que genero el alerta.
6. La dirección de la posición que genero el alerta.

Consumo de Combustible

Muestra un gráfico estadístico con el consumo de combustible por día que ha tenido un equipo durante un rango de fechas preestablecido, informando además el total de combustible consumido en ese lapso y contemplando si el vehículo posee más de un tanque.

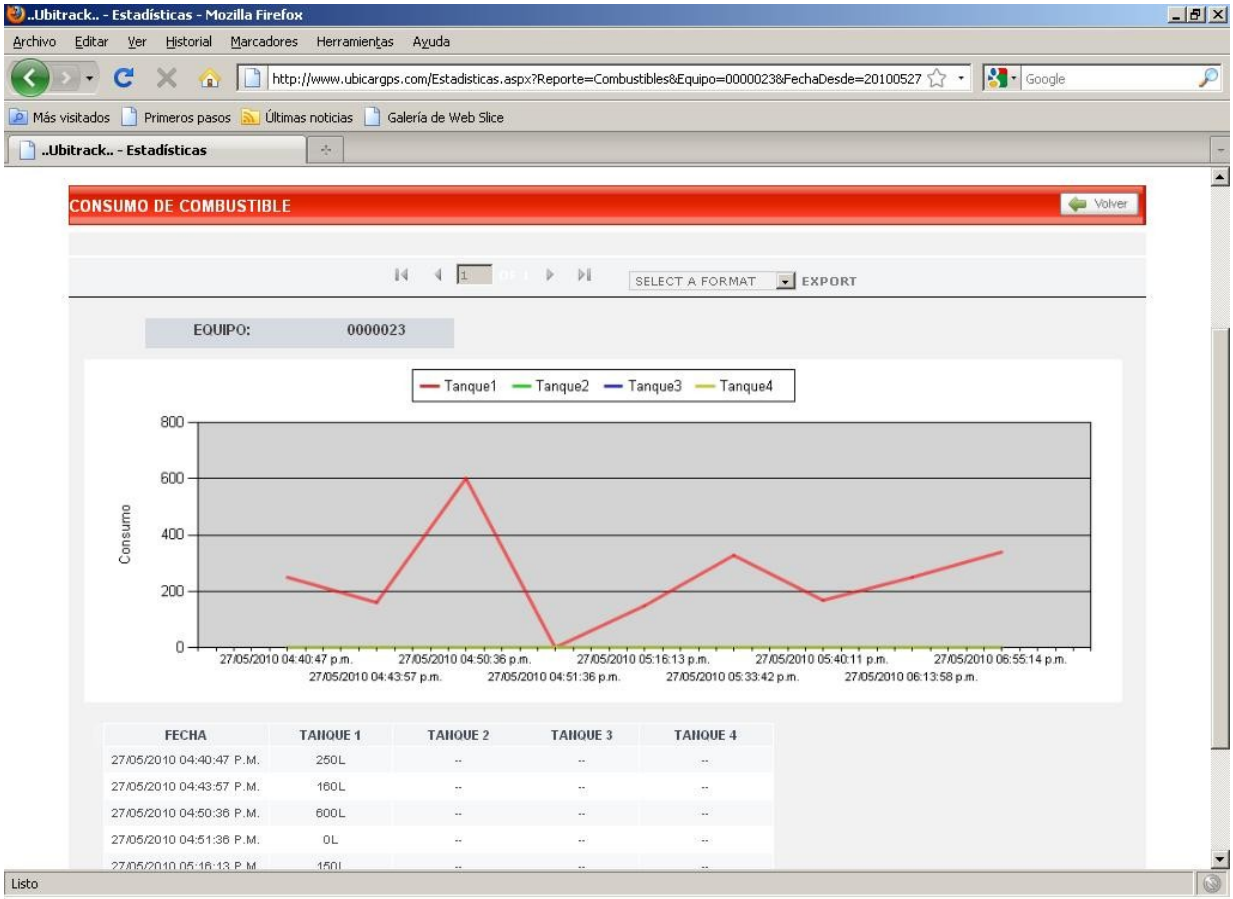

El grafico nos permite ver la variación de combustible (Galones o Litros) mientras que la tabla nos da la información precisa de cada tanque de todos los eventos registrados de medición de combustible del equipo seleccionado para el reporte.

Temperaturas

Muestra un gráfico detallado de la temperatura alcanzada por un equipo en un rango de tiempo determinado, basándose en la información brindada por los dos termómetros que contiene el equipo.

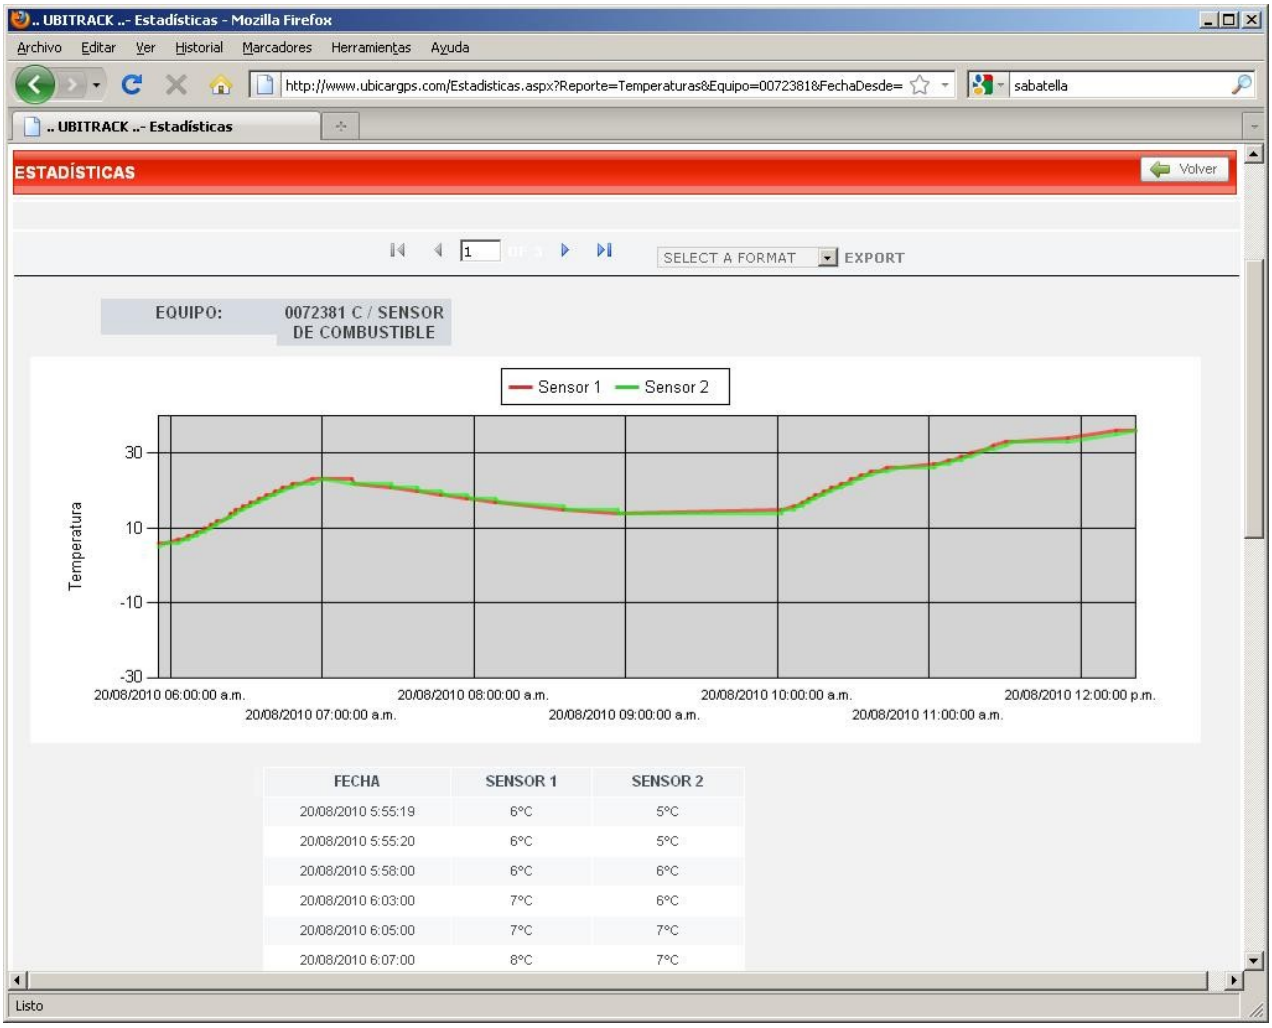

La información está detallada en función de un período de tiempo representado en horas, teniendo la posibilidad de navegar por fechas anteriores con los los cursores ubicados en la parte superior del reporte.

Actividad del Chofer

Este reporte muestra, de manera similar al Reporte de Actividad, el comportamiento de cada chofer en un período de tiempo establecido.

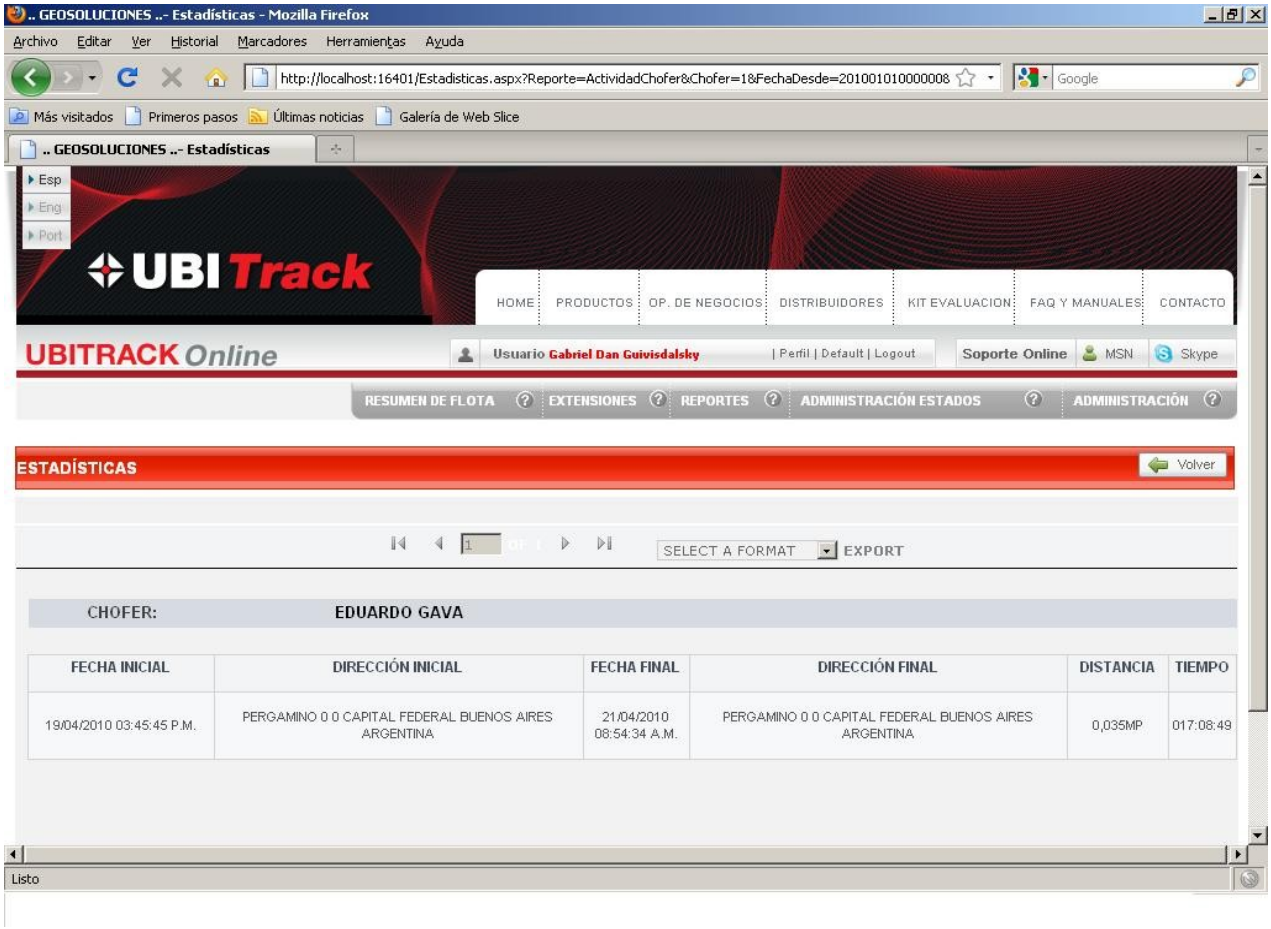

Los campos que se muestran son los siguientes:

1. Fecha inicial del período
2. Dirección inicial del período
3. Fecha final del período
4. Dirección final del período
5. Distancia recorrida en el período
6. Tiempo transcurrido

Ingreso y egreso a GeoCercas

En este reporte es posible observar detalladamente, todos los ingresos y egresos de los equipos de su flota, en un rango de fechas establecido, informando el vehículo generador de la alerta y la cerca involucrada.

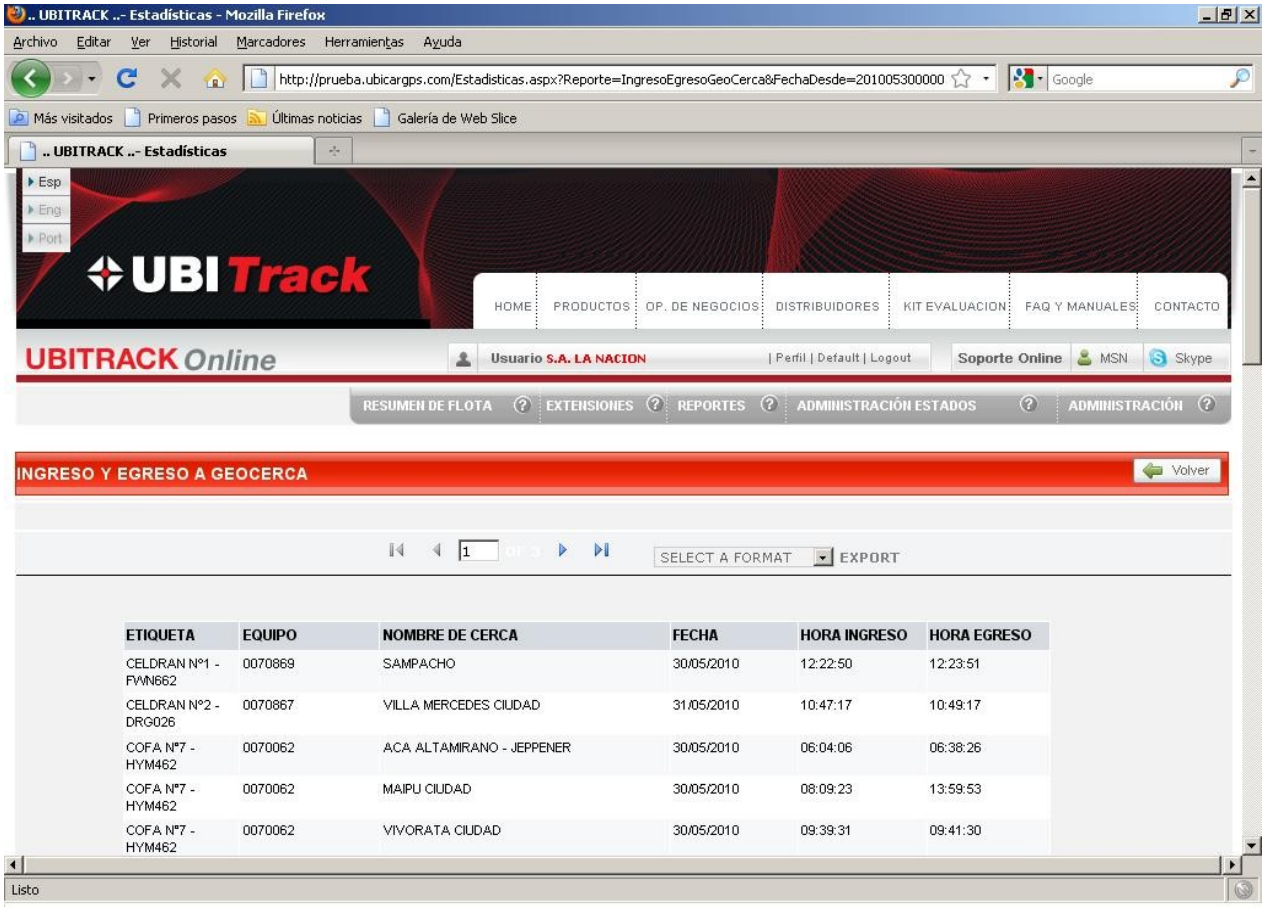
.. UBITRACK ..- Estadísticas - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
http://prueba.ubicargps.com/Estadisticas.aspx?Reporte=IngresoEgresoGeoCerca&FechaDesde=201005300000
Más visitados Primeros pasos Últimas noticias Galería de Web Slice
.. UBITRACK ..- Estadísticas
Esp
Eng
Port
UBI Track
HOME PRODUCTOS OP. DE NEGOCIOS DISTRIBUIDORES KIT EVALUACION FAQ Y MANUALES CONTACTO
UBITRACK Online
Usuario S.A. LA NACION | Perfil | Default | Logout
Soporte Online MSN Skype
RESUMEN DE FLOTA EXTENSIONES REPORTES ADMINISTRACIÓN ESTADOS ADMINISTRACIÓN
INGRESO Y EGRESO A GEOCERCA
Volver
SELECT A FORMAT EXPORT
ETIQUETA EQUIPO NOMBRE DE CERCA FECHA HORA INGRESO HORA EGRESO
CELDRAN N°1 - FWN662 0070869 SAMPACHO 30/05/2010 12:22:50 12:23:51
CELDRAN N°2 - DRG026 0070867 VILLA MERCEDES CIUDAD 31/05/2010 10:47:17 10:49:17
COFA N°7 - HYM462 0070062 ACA ALTAMIRANO - JEPPENER 30/05/2010 06:04:06 06:38:26
COFA N°7 - HYM462 0070062 MAIPU CIUDAD 30/05/2010 08:09:23 13:59:53
COFA N°7 - HYM462 0070062 VIVORATA CIUDAD 30/05/2010 09:39:31 09:41:30
Listo

En el reporte se muestra la siguiente información:

1. Etiqueta del vehículo
2. Nombre del equipo
3. Nombre de la cerca
4. Fecha de la alerta
5. Hora de ingreso a la cerca
6. Hora de egreso de la cerca

Equipos Activos por Grupo

Este reporte detalla los días en que se ha mantenido en actividad cada equipo del grupo seleccionado, dentro del rango de fechas preestablecido.

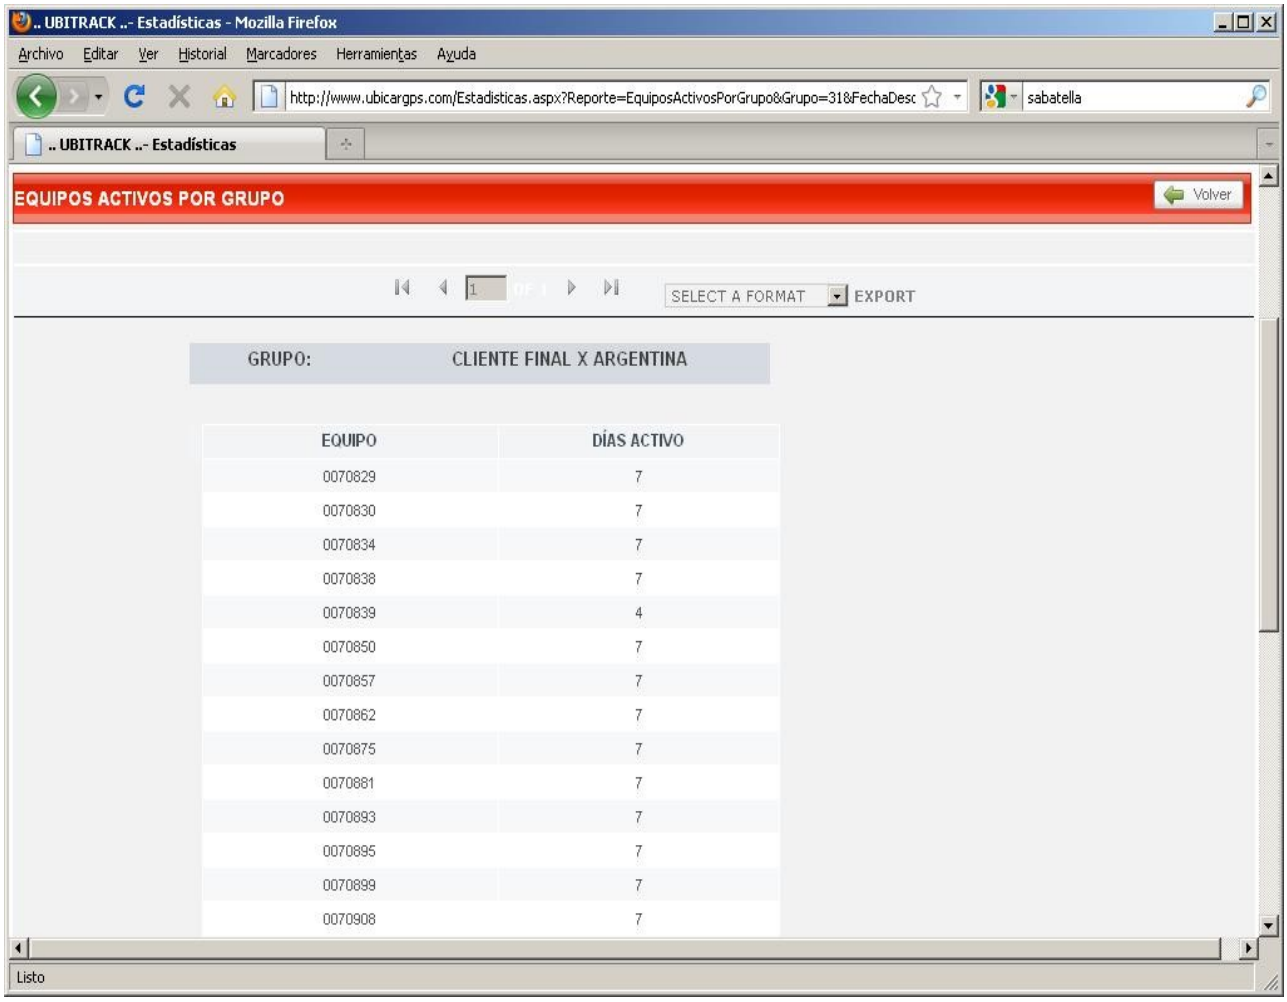

Se muestra la siguiente información:

1. Grupo en el que se basa el reporte
2. Cada equipo del grupo
3. Cantidad de días en que se ha encontrado activo cada equipo

UBICAR ARGENTINA S.A.
se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido del presente documento sin previo aviso

Extensiones

En esta sección usted podrá observar el último evento temperatura, chofer y volúmen de todos los equipos de su flota que posean la expansión que incluye estos sensores.

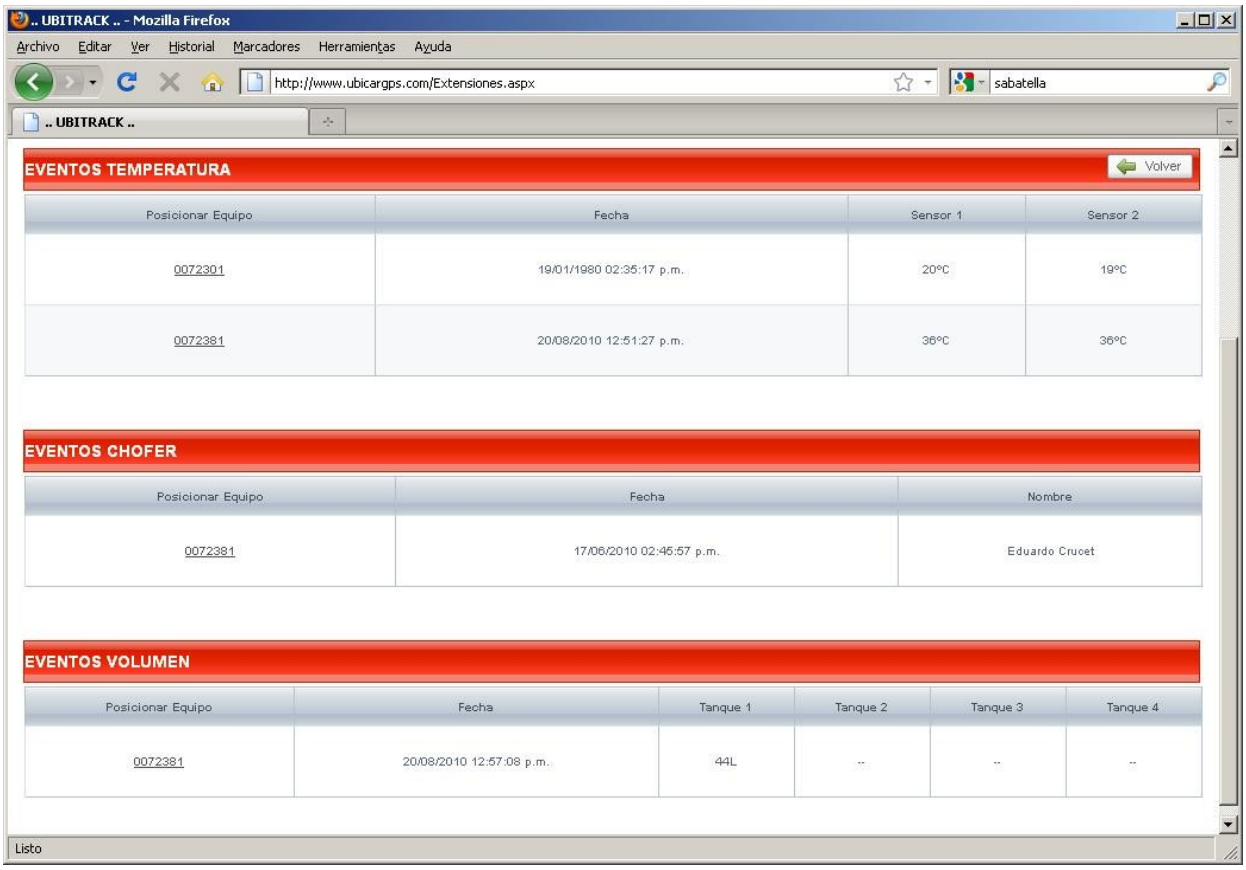

Eventos temperatura:

1. Posicionar Equipo, es un link al mapa para poder ver la posición del equipo en él.
2. La fecha del evento
3. El valor medido por el sensor 1.
4. El valor medido por el sensor 2.

Eventos chofer (en este caso no vemos eventos registrados):

1. Posicionar Equipo, es un link al mapa para poder ver la posición del equipo en él.
2. La fecha del evento.
3. Nombre, el nombre del chofer del evento registrado.

Eventos volumen:

1. Posicionar Equipo, es un link al mapa para poder ver la posición del equipo en él.
2. La fecha del evento.
3. Valor medido por el tanque 1.
4. Valor medido por el tanque 2.
5. Valor medido por el tanque 3.
6. Valor medido por el tanque 4.